

Samsung GALAXY 3 **GT-I5801**

คู่มือการใช้งาน



SAMSUNG

วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอบคุณที่เลือกซื้ออุปกรณ์มือถือของซัมซุงรุ่นนี้ อุปกรณ์รุ่นนี้มีคุณสมบัติการสื่อสารและความบันเทิงแบบเคลื่อนที่คุณภาพสูงจากเทคโนโลยีขั้นยอดและมาตรฐานระดับสูงของซัมซุง

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของอุปกรณ์ของคุณ

อ่านตรงนี้ก่อน

- โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ

- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจากซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดที่ www.samsungmobile.com
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Google Android และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิดจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ หรือการใช้งานร่วมกันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขของผู้ใช้หรือการตั้งค่ารหัส

- คุณจะอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่ www.samsungmobile.com
- แหล่งที่มาเสียง, วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาในอุปกรณ์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใช้งานระหว่างซัมซุงและเจ้าของเครื่องเท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้อุปกรณ์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น:

▶ หน้า 12 (หมายถึง “ดูหน้าที่ 12”)



ตามด้วย—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **ข้อความ** → **ข้อความใหม่** (แสดงถึง **ข้อความ**, **ตามด้วย** **ข้อความใหม่**)



เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [①] (แสดงถึงปุ่มเปิด/ปิด)


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2011 Samsung Electronics

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม, ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของ Samsung Electronics
- โลโก้ Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Android Market™, และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google, Inc.
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือ บริษัทในเครือ ชื่ออื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
-  คือเครื่องหมายการค้าของ SRS Labs, Inc. เทคโนโลยี WOW HD รวมอยู่ภายใต้การอนุญาตของ SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- DivX®, Divx Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DivX, Inc. และใช้งานภายใต้การอนุญาตครอบคลุมอยู่ภายใต้หนึ่งในสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาต่อไปนี้ 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ



CE0168!

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO

DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, Inc. และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX เยี่ยมชม www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX ผ่านการรับรองจาก DivX ว่าสามารถเล่นวิดีโอ DivX® มากถึง 320x240

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับ DivX Certified® นี้ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อให้สามารถเล่นภาพยนตร์ DivX Video-on-Demand (VOD) ได้ เมื่อต้องการรับรหัสลงทะเบียนของคุณ ให้หาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

สารบัญ

การประกอบชิ้นส่วน 10

อุปกรณ์ในกล่อง 10

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่ 11

การชาร์จแบตเตอรี่ 12

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) 15

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้) 17

การเริ่มต้นใช้งาน 18

การเปิดและปิดอุปกรณ์ 18

การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ 18

การใช้หน้าจอสัมผัส 22

ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ 23

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอปกติ 23

การเข้าสู่แอปพลิเคชัน 26

การกำหนดค่าอุปกรณ์เอง 28

การใส่ข้อความ 32

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Android Market 38

การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ 39

การซิงโครไนซ์ข้อมูล 40

การค้นหาข้อมูลด้วย Google Search 41

การสื่อสาร	42
การโทร	42
ข้อความ	48
Gmail	51
อีเมล	53
การสนทนา	55
Social Hub	56

เอ็นเตอร์เทนเมนต์	57
กล้องถ่ายรูป	57
เครื่องเล่นวีดีโอ	66
แกลเลอรี	67
เครื่องเล่นเพลง	69
วิทยุ FM	73

ข้อมูลส่วนตัว	76
รายชื่อ	76
ปฏิทิน	80
สมุดบันทึก	81
เครื่องบันทึกเสียง	82

เว็บ	84
อินเทอร์เน็ต	84
Samsung Apps	88
Market	89
Layar	89
แผนที่	89
Latitude	91
Places	92

การนำทาง	92
การค้นหาโดย Google	93
YouTube	93
สรุปประจำวัน	95
การเชื่อมต่อ	96
บลูทูธ	96
Wi-Fi	98
AllShare	100
Mobile AP	102
การเชื่อมต่อ USB	103
การเชื่อมต่อ PC	103

เครื่องมือ	106
เครื่องคิดเลข	106
นาฬิกา	107
ไฟล์ส่วนตัว	109
การจัดการงาน	109
ThinkFree Office	110
การโทรด้วยเสียง	112
การค้นหาด้วยเสียง	113
เขียนและส่ง	113

การตั้งค่า 114

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า 114

การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย 114

การตั้งค่าโทร 116

การตั้งค่าเสียง 117

ตั้งค่าหน้าจอ 118

ตำแหน่งและระบบป้องกัน 118

แอปพลิเคชัน 120

แอคเคาท์และการซิงค์ 121

รายการส่วนตัว 121

SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์ 122

ค้นหา 122

ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร 122

อินพุตและเอาต์พุตเสียง 125

การตั้งค่าการเข้าใช้งาน 126

วันที่และเวลา 126

เกี่ยวกับโทรศัพท์ 127

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 128

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 134

การประกอบชิ้นส่วน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- อุปกรณ์มือถือ
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (ชาร์จเจอร์)
- คู่มือการใช้งาน



ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น
ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์
เสียหายหรือทำงานผิดปกติ และไม่อยู่ในการรับประกันของ
ผู้ผลิต



- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้านคุณ
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์ของคุณ
- อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้


การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber Identity Module) การ์ด

การใส่ SIM หรือ USIM การ์ดและแบตเตอรี่


- 1 ถ้าอุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กด [①] ค้างไว้ และเลือก ปิดเครื่อง เพื่อปิดเครื่อง

2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

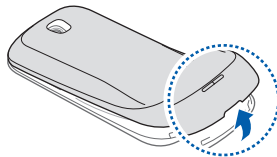

- ❗ ระวังเล็บของคุณขณะถอดฝาครอบด้านหลังออก


3 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

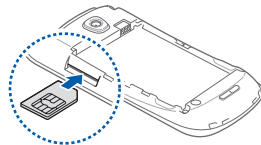




- ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดเข้าไปในอุปกรณ์โดยหงายด้านที่มีโลโก้สีทองขึ้น
- หากไม่ได้ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด คุณจะใช้ได้เฉพาะบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและเมนูบางเมนูของอุปกรณ์
- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่องใส่ SIM การ์ด

4 ใส่แบตเตอรี่

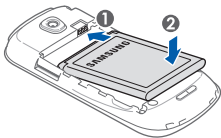

5 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

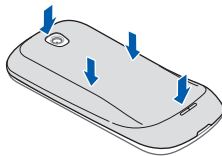

การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้อุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มา หรือต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC



ใช้เฉพาะชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้




เมื่อกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ ไอคอนแบตเตอรี่ จะว่างเปล่าและเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วย หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงานได้ อุปกรณ์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้

➤ การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพา

1 เปิดฝาคอรับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านบนอุปกรณ์

2 เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

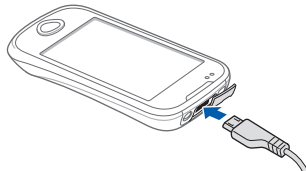

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับอุปกรณ์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

3 เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ



- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในขณะที่ชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานกว่าในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดสายเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากอุปกรณ์
- ในขณะที่ชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
- หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากอุปกรณ์และเต้าเสียบปลั๊กไฟ



ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา เพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

➤ การชาร์จด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC

ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเครื่อง PC อยู่

- 1 เปิดฝาคอครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านบนอุปกรณ์
- 2 เสียบปลายด้านหนึ่ง (ไมโคร USB) ของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC เข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน
- 3 เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายเชื่อมต่อข้อมูล เข้ากับพอร์ต USB ของเครื่อง PC




อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มต้นชาร์จ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่คุณใช้

- 4 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจากอุปกรณ์และ PC

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)


คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม อุปกรณ์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 32 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต และประเภทของการ์ดความจำ)

 ชัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมา ใช้กับการ์ดความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้การ์ดความจำที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์หรือการ์ดความจำเสียหาย และทำให้ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย



- อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการัดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลใน การ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุ การใช้งานสั้นลง
- เมื่อคุณใส่การ์ดความจำในอุปกรณ์ของคุณ ไดรฟ์ทอริ ไฟล์ของการ์ดความจำจะปรากฏขึ้นในแฟ้ม /mnt/sdcard

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 ใส่การ์ดความจำโดยหงายด้านที่มีโลโก้สีทองขึ้น

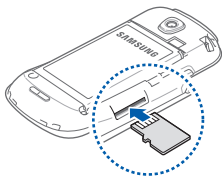

- 3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม
- 4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

› การถอดการ์ดความจำ

ก่อนถอดการ์ดความจำให้หยุดใช้งานการ์ดความจำก่อนเพื่อให้ถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย

- 1 ในโหมดปกติ ให้เลือก แอปพลิเคชัน → การตั้งค่า → SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์ → ถอด SD การ์ด → ตกลง

- 2 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากอุปกรณ์
- 4 ดึงการ์ดความจำออกจากช่อง
- 5 ถอดการ์ดความจำออก
- 6 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม



ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์

➤ การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น


ในโหมดปกติ เลือก แอปพลิเคชัน → การตั้งค่า → SD การ์ด และพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์ → ถอด SD การ์ด → ตกลง → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด



ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก
- 2 เลื่อนสายคล้องข้อมือผ่านช่องและเกี่ยวเข้ากับส่วนยื่นขนาดเล็ก

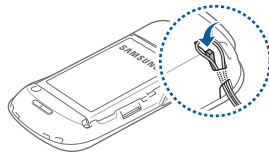

- 3 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

การเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดและปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กด [๐] ค้างไว้ อุปกรณ์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์โดยอัตโนมัติ


เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กด [๐] ค้างไว้ และเลือกปิดเครื่อง



- ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถือ เช่น บนเครื่องบินและในโรงพยาบาล
- หากต้องการใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายเท่านั้น ให้เปลี่ยนเป็นโหมดการบิน กด [๐] ค้างไว้ และเลือกโหมดการบิน



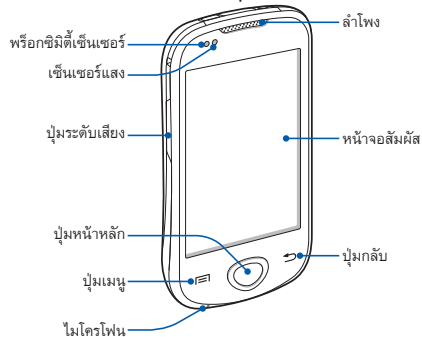


การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

› ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์





ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ① ปุ่มเปิด/ปิด	เปิดเครื่อง (กดปุ่มค้างไว้), วางสาย, เข้าไปที่เมนูด่วน (กดปุ่มค้างไว้), ล็อกหน้าจอสัมผัส
 เมนู	เปิดรายการทางเลือกที่ใช้งานได้ไว้บนหน้าจอปัจจุบัน เปิดแถบ Open the Google Search (กดค้างไว้)
 หน้าหลัก	กลับไปยังหน้าจอปกติ และเปิดรายการแอปพลิเคชันล่าสุด (กดค้างไว้)
 กลับ	กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์










> ไอคอนตัวบ่งชี้








ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
	เปิดใช้งาน WLAN
	เปิดใช้งานบลูทูธ

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	เชื่อมต่อชุดหูฟังบลูทูธ
	เปิดใช้งาน GPS
	อยู่ระหว่างการโทรปกติ
	พักสายสนทนา
	เปิดใช้งานลำโพงโทรศัพท์
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	ซิงโครไนซ์กับเว็บ
	กำลังอัปโหลดข้อมูล
	กำลังดาวน์โหลดข้อมูล

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	เชื่อมต่อกับ PC
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว
	ข้อความใหม่หรือข้อความมัลติมีเดีย
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	การแจ้งเตือนเหตุการณ์

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	เปิดใช้งานการสั่น
	กำลังเล่นเพลง
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
10:00	เวลาปัจจุบัน

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส



- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ



- หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
- หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา

ควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้

- สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือกหรือแอปพลิเคชัน
- สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้มากกว่า 2 วินาทีเพื่อเปิดรายการตัวเลือกแบบป๊อปอัพ
- เลื่อน: ใช้นิ้วสัมผัสและลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังรายการต่างๆ

- ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ
- สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วสัมผัสสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือออกขณะที่ดูรูปถ่ายหรือเว็บเพจ



- อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ใช่เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อต้องการเปิดหน้าจอ ให้กด [⏻] หรือปุ่มหน้าจอหลัก
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเวลาไฟแสดงหน้าจอได้อีกด้วย ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ตั้งค่าหน้าจอ → หมดเวลาหน้าจอ

ล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ

หากต้องการล็อก ให้กด [⏻] หากต้องการปลดล็อก ให้เปิดหน้าจอ โดยกด [⏻] หรือปุ่มหน้าจอหลัก แล้วใช้นิ้ววัตถุที่หน้าต่างสีเทา

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอปกติ

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอปกติ จากหน้าจอปกติ คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่ใช้งาน จอภาพปกติมีหลายแผงสัมผัส เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อสลับแผงสัมผัส คุณยังสามารถเลือกจุดที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลื่อนไปยังแผงที่เกี่ยวข้องของหน้าจอปกติได้โดยตรง

➤ การเพิ่มรายการไปยังหน้าจอปกติ

คุณสามารถกำหนดค่าหน้าจอบปกติเองได้โดยการเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันหรือรายการในแอปพลิเคชัน Widget หรือแฟ้ม เมื่อต้องการเพิ่มรายการไปยังหน้าจอปกติ

1 กด [≡] → เพิ่ม

2 เลือกหมวดหมู่รายการ → รายการ:

- **Widgets:** เพิ่ม Widget ในหน้าจอปกติ
- **ทางลัด:** เพิ่มทางลัดไปยังรายการต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน บัญชี และรายชื่อ
- **แฟ้ม:** สร้างแฟ้มใหม่หรือเพิ่มแฟ้มสำหรับรายชื่อของคุณ
- **วอลเปเปอร์:** กำหนดรูปภาพพื้นหลัง



ห้ามซุกไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์ พื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์

➤ ย้ายรายการบนหน้าจอปกติ

1 สัมผัสและกดรายการค้างไว้เพื่อย้าย

2 ลากรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเมื่อรายการถูกขยาย

➤ ลบรายการออกจากหน้าจอปกติ

1 สัมผัสและกดรายการค้างไว้เพื่อลบ

ไอคอนถึงขยะจะปรากฏขึ้นบนพื้นที่แอปพลิเคชัน ซึ่งหมายความว่า พื้นที่แอปพลิเคชันนั้นที่ด้านล่างของหน้าจอปกติ เปลี่ยนไปเป็นถึงขยะ

2 ลากรายการไปยังถึงขยะ

3 เมื่อรายการและถึงขยะเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยรายการนั้น

➤ การใช้แผงทางลัด

ในโหมดปกติหรือขณะใช้งานแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสพื้นที่ไอคอนตัวบ่งชี้แล้วลากลงเพื่อเปิดแผงสัมผัสทางลัด คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สายและเข้าดูรายการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น ข้อความ, การโทร, เหตุการณ์ หรือสถานะการดำเนินการได้ เมื่อต้องการซ่อนรายการ ให้ลากด้านล่างของรายการขึ้นจากแผงสัมผัสทางลัด คุณสามารถใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **Wi-Fi:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อ WLAN
▶ หน้า 96
- **บลูทูธ:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สายของบลูทูธ ▶ หน้า 99
- **GPS:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **ปิดเสียง:** เปิดหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง

- **หมุนอัตโนมัติ:** เปิดหรือปิดใช้งานการหมุนอัตโนมัติ



ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

➤ การเพิ่มหรือลบแผงสัมผัสในหน้าจอปกติ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบแผงสัมผัสของหน้าจอปกติเพื่อจัดการ Widget ตามความต้องการและความจำเป็นของคุณ

1 ในโหมดปกติ ให้กด [≡] → แก้ไข

2 เลือก ⊕ เพื่อเพิ่มแผงสัมผัสหรือลากแผงสัมผัสไปยังถึงขยະที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อลบแผงสัมผัสออก

3 กด [↶]

การเข้าสู่แอปพลิเคชัน

เมื่อต้องการเข้าสู่แอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เลือก แอปพลิเคชัน เพื่อเข้าถึงรายการแอปพลิเคชัน
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจอแอปพลิเคชันอื่นๆ
- 3 เลือกแอปพลิเคชัน



- เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Google คุณต้องมีแอคเคาท์ Google หากคุณไม่มีแอคเคาท์ Google ให้สมัครรับแอคเคาท์ Google
- คุณสามารถเพิ่มทางลัดไปยังแอปพลิเคชันโดยการแตะไอคอนแอปพลิเคชันค้างไว้จากรายการแอปพลิเคชัน คุณสามารถย้ายไอคอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการในหน้าจอปกติได้

- 4 กด [↶] เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้ กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ



อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์รับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์ได้ หากคุณหมุนอุปกรณ์ขณะใช้งานคุณสมบัติบางคุณสมบัติ อินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการตั้งค่าอินเทอร์เฟซเพื่อคงทิศทางเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์ ให้เลือก การตั้งค่า → ตั้งค่าหน้าจอ → กลับหน้าจออัตโนมัติ

› การจัดแอปพลิเคชัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันในรายการแอปพลิเคชันใหม่ได้โดยการเปลี่ยนลำดับหรือจัดกลุ่มแอปพลิเคชันไว้ในหมวดหมู่ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของคุณ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้กด [≡] → แก้ไข

- 2 สัมผัสและกดแอปพลิเคชันค้างไว้
- 3 ลากไอคอนแอปพลิเคชันไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
คุณสามารถย้ายไอคอนแอปพลิเคชันไปยังหน้าจอเมนูหลักอื่น
ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถย้ายแอปพลิเคชันที่ใช้อยู่ไปอยู่
ติดกับ โฮม
- 4 กด [≡] → บันทึก

➤ การเข้าสู่แอปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุด

- 1 กดปุ่มหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันที่คุณ
เข้าใช้งานล่าสุด
- 2 เลือกแอปพลิเคชันเพื่อเข้าใช้งาน

➤ การใช้ตัวจัดการงาน

อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานหลายงานได้ ซึ่ง
สามารถเปิดแอปพลิเคชันได้มากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันในเวลา
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การทำงานหลายงานอาจเป็นการวางสาย,
เครื่องค้าง, เกิดปัญหาเกี่ยวกับการ์ดความจำ หรือใช้พลังงานแบตเตอรี่
เพิ่ม เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้จบการทำงานของ
โปรแกรมที่ไม่จำเป็นได้โดยใช้ตัวจัดการงาน

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชันและเลือก
การจัดการงาน → แอปพลิเคชันที่ทำงาน
รายการแอปพลิเคชันทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในอุปกรณ์ของ
คุณจะปรากฏขึ้น
- 2 เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชัน ให้เลือก ปิด
เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก
ปิดทั้งหมด

การกำหนดค่าอุปกรณ์เอง

คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นดังนี้

› การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → วันที่และเวลา
- 2 ตั้งค่าเวลาและวันที่และเปลี่ยนตัวเลือกอื่นๆ

› การเปิดหรือปิดเสียงการสัมผัส

ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเสียง → การเลือกแบบมีเสียง

› การปรับระดับเสียงเรียกเข้า

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงเรียกเข้า

› การเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเสียง

เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงอุปกรณ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ในโหมดปกติ ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด และสัมผัส # ค้างไว้
- ในโหมดปกติ ให้กด [⓪] และเลือก โหมดปิดเสียง

› การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าเสียง → เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ
- 2 เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการ แล้วเลือก ตกลง

› การเปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหวสำหรับการสลับหน้าต่าง

ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ตั้งค่าหน้าจอ → ภาพเคลื่อนไหว → ภาพเคลื่อนไหวบางรายการ หรือ ภาพเคลื่อนไหว

› การปรับความสว่างของหน้าจอ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → ตั้งค่าหน้าจอ → ความสว่าง

2 ลากแถบเลื่อน เพื่อปรับระดับความสว่าง

3 เลือก ตกลง



ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

› การตั้งค่าการล็อกหน้าจอ

คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสได้ด้วยลายเขียนการปลดล็อกหรือรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานอุปกรณ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต



- เมื่อคุณตั้งค่าการล็อกหน้าจอ อุปกรณ์ของคุณต้องใช้รหัสปลดล็อกทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- ถ้าคุณลืมรหัส PIN หรือรหัสผ่านให้นำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อปลดล็อก ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ของคุณเข้าสู่ศูนย์บริการซัมซุง อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสป้องกันหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การตั้งค่าลายเขียนการปลดล็อก

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน และเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งล็อกหน้าจอ
→ รูปแบบ
- 2 ดูคำแนะนำและลายเขียนตัวอย่างได้จากบนหน้าจอ แล้วเลือก
ถัดไป (ถ้าจำเป็น)
- 3 วาดลายเขียนโดยการลากนิ้วเพื่อวาดจุดอย่างน้อย 4 จุดต่อกัน
- 4 เลือก ดำเนินการ
- 5 วาดลายเขียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
- 6 เลือก ยืนยัน

การตั้งรหัส PIN ปลดล็อก

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน และเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งล็อกหน้าจอ
→ PIN
- 2 ใส่ PIN (ตัวเลข) ใหม่ แล้วเลือก ดำเนินการ
- 3 ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง

การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน และเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งล็อกหน้าจอ
→ รหัสผ่าน
- 2 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก ดำเนินการ
- 3 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง

➤ การล็อก SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์โดยการเปิดใช้รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อก
SIM การ์ด → ล็อก SIM การ์ด

2 ใส่ PIN ของคุณ แล้วเลือก ตกลง

เมื่อเปิดใช้งานการล็อกรหัส PIN แล้ว คุณจะต้องใส่รหัส PIN ในแต่ละครั้งที่เปิดอุปกรณ์



- ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM หรือ USIM การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่ปุ่มปลดล็อกรหัส PIN (PUK) เพื่อปลดล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
- ถ้าคุณบล็อก SIM หรือ USIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK ที่ไม่ถูกต้อง ให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ

➤ การเปิดใช้งานโมบายล์แทริฟเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM

การ์ดใหม่เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทริฟเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับอุปกรณ์ของคุณคืน

เพื่อให้สามารถใช้งานตามคุณสมบัติดังกล่าว คุณจำเป็นต้องมีแอคเคาท์ของซัมซุงสำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเว็บได้

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน และเลือก
การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน →
ตั้งค่าโมบายล์แทริฟเกอร์

2 ใส่รหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ตกลง

3 ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของแอคเคาท์ของซัมซุง และเลือก
ลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการสร้างแอคเคาท์ของซัมซุง ให้เลือก **สมัคร**

- 4 อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง แล้วเลือก ยอมรับ
- 5 ใส่หมายเลขโทรศัพท์และรหัสประเทศ (ที่ขึ้นต้นด้วย +)
- 6 ป้อนชื่อผู้ส่ง
- 7 ป้อนข้อความเพื่อส่งให้ผู้รับ
- 8 เลือก บันทึก

การใส่ข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความโดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวล หรือโดยการเขียนด้วยมือบนหน้าจอ



คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็น ภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ ► หน้า 122

› การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของแป้นพิมพ์ได้ สัมผัสและกดฟิลต์ใส่ข้อความค้างไว้ และเลือก วิธีเขียน → วิธีเขียนข้อความ (Swype หรือปุ่มกดซัมซุง หรือ DioPen Chinese IME)

› การเขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Swype

1 เลือกตัวอักษรแรกของคำแล้วลากนิ้วไปยังตัวอักษรที่สองโดยไม่ปล่อยนิ้วจากหน้าจอ

2 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนสะกดคำเสร็จ




3 ปล่อนิ้วเมื่อเลือกตัวอักษรสุดท้ายเสร็จ

4 เลือกคำจากหน้าต่าง Word Choice

คำจะถูกป้อนลงในฟิลด์ข้อความ

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อเขียนข้อความให้เสร็จสมบูรณ์ สัมผัสแต่ละปุ่มค้างไว้เพื่อป้อนตัวอักษรให้เสร็จสิ้น

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

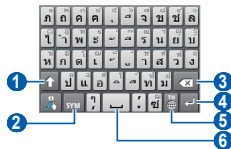

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	สลับระหว่างโหมดตัวอักษรและโหมดสัญลักษณ์/ตัวเลข
3	ลบข้อความ
4	เริ่มบรรทัดใหม่

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
5	เปลี่ยนภาษาสำหรับใส่ข้อความ
6	เว้นวรรค



- หากต้องการซ่อนแป้นพิมพ์ Swype ให้กด [↵]
- หากต้องการดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับใช้แป้นพิมพ์ Swype ให้เลือก

➤ การเขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์สัมผัส

1 เลือก และเลือกวิธีใส่ข้อความ

คุณสามารถเลือกหนึ่งในวิธีเขียนข้อความ (QWERTY หรือปุ่มกดมาตรฐาน) หรือวิธีเขียนข้อความด้วยมือ

2 ใส่ข้อความโดยเลือกปุ่มตัวเลขและตัวอักษร หรือเขียนลงบนหน้าจอ

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	สลับระหว่างโหมดตัวอักษรและโหมดสัญลักษณ์/ตัวเลข
3	เปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ เข้าถึงการตั้งค่าปุ่มกด (สัมผัสและกดค้างไว้)
4	ลบข้อความ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
5	เริ่มบรรทัดใหม่
6	เว้นวรรค



- หากต้องการซ่อนแป้นพิมพ์ Swype ให้กด [≡]
- หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่มกด ให้สัมผัส ค้างไว้

➤ ป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

DioPen Chinese IME

- เลือก และเลือกวิธีใส่ข้อความ
คุณสามารถเลือกหนึ่งในวิธีเขียนข้อความ (QWERTY หรือปุ่มกดมาตรฐาน) หรือวิธีเขียนข้อความด้วยมือ
- ใส่ข้อความโดยเลือกปุ่มตัวเลขและตัวอักษร หรือเขียนลงบนหน้าจอ


นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้







ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือสลับไปโหมด Caps lock (จุดจะกลายเป็นสี่เหลี่ยม)
2	เว้นวรรค
3	ลบข้อความ
4	เริ่มบรรทัดใหม่

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
5	สลับไปโหมด Pinyin, Stroke, ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ โหมดใส่ข้อมูลที่พร้อมใช้จะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีใส่ข้อความที่เลือก





- หากต้องการซ่อนแป้นพิมพ์ ให้กด 
- ในโหมดการเขียนด้วยมือ คุณสามารถใช้ท่าทางดังต่อไปนี้

ฟังก์ชัน	Gesture
Space	 (จีน),  (อังกฤษ)
Enter	
Backspace	

เมื่อป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ DioPen Chinese IME
คุณสามารถใช้โหมดดังต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
Pinyin	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกปุ่มเวอร์ซอลที่เหมาะสมเพื่อป้อน Pinyin หรือเขียน Pinyin 2. เลือก Pinyin 3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏขึ้น 4. เลือกตัวอักษร

โหมด	ฟังก์ชัน
Stroke	<ol style="list-style-type: none"> เลือก 1 ถึง 5 เพื่อเลือกเส้นขีด หรือเขียนเส้นขีด เลือก 6 เมื่อไม่แน่ใจว่าต้องใส่เส้นขีดใด การทำเช่นนี้ จะเป็นการใส่ Placeholder เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏขึ้น เลือกตัวอักษร
English	<p>เลือกปุ่มเวอร์ซอลที่เหมาะสมเพื่อใส่เพื่อใส่หรือเขียนตัวอักษร</p> <p> ปุ่มกด 3x4 ให้เลือก  เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ วิธีเขียนอัจฉริยะ (การเติมคำและรวมคำ)</p>
ตัวเลข	เลือกปุ่มเวอร์ซอลที่เหมาะสมเพื่อใส่หรือเขียนตัวเลข

โหมด	ฟังก์ชัน
สัญลักษณ์	<ol style="list-style-type: none"> หากคุณกำลังใช้ปุ่มกด 3x4 ให้เลือก ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปยังสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ เลือกปุ่มเวอร์ซอลที่เหมาะสมเพื่อใส่หรือเขียนสัญลักษณ์

➤ การคัดลอกและวางข้อความ

ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและวางเพื่อใช้ข้อความในแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

- 1 วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่ม
- 2 สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้
- 3 เลือก เลือกข้อความ จากรายการตัวเลือก
- 4 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการจบ

- 5 สัมผัสและกดข้อความที่เน้นค้างไว้
- 6 เลือก คัดลอก หรือ ตัด เพื่อคัดลอกและวาง หรือตัดและวางข้อความลงบนคลิปบอร์ด
- 7 ในอีกแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสและกดฟิลต์ใส่ข้อความค้างไว้
- 8 เลือก วาง เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลต์ใส่ข้อความ

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก

Android Market

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม Android Android Market ให้คุณสามารถซื้อเกมส์และโมบายล์แอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณจะบันทึกไฟล์ผู้ใช้จากแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไปยังหน่วยความจำภายใน

› การติดตั้งแอปพลิเคชัน

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Market**
- 2 เลือก **Accept** เมื่อเงื่อนไขและข้อตกลงปรากฏขึ้น
- 3 เลือกหมวดหมู่รายการ → รายการ
- 4 เลือก **Install** (สำหรับรายการฟรี) หรือ **Buy**
หากคุณเลือก **Install** ให้เลือก **OK** เพื่อดาวน์โหลดรายการทันที
ถ้าคุณเลือก **Buy** คุณต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

➤ การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

- 1 จากหน้าจอหลักของ Android Market ให้กด [≡] → Downloads
- 2 เลือกรายการที่คุณต้องการลบ
- 3 เลือก Uninstall → OK

การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ

เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์หรือแอปพลิเคชันจากเว็บ อุปกรณ์จะบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้ในการ์ดความจำ



ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บอาจมีไวรัสที่ก่อความเสียหายให้แก่อุปกรณ์ของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงต่อไวรัส ให้ดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่คุณเชื่อถือเท่านั้น



มีเดียไฟล์บางไฟล์จะมีการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัลเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ การปกป้องนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณดาวน์โหลด คัดลอก ปรับเปลี่ยน หรือถ่ายโอนไฟล์บางไฟล์

เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกอินเตอร์เน็ต
- 2 ค้นหาไฟล์หรือแอปพลิเคชันแล้วดาวน์โหลด

เมื่อต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อื่นนอกจาก Android Market คุณต้องเลือก การตั้งค่า → แอปพลิเคชัน → แหล่งที่ไม่รู้จัก

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ และสำรองข้อมูลหรือคืนค่าข้อมูลของคุณ

เมื่อการซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ โทรศัพท์ของคุณจะยังคงเชื่อมต่ออยู่กับเว็บ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นบนเว็บ ข้อมูลที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์ของคุณ และจะเริ่มการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ และในทางกลับกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ ข้อมูลที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นบนเว็บ และจะเริ่มการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติเช่นกัน



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แอคเคาท์

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → แอคเคาท์และการซิงค์
 - 2 เลือก เพิ่มแอคเคาท์ → ชนิดแอคเคาท์
 - 3 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าแอคเคาท์ให้เสร็จสมบูรณ์
- สำหรับบริการชุมชนออนไลน์ เช่น Facebook หรือ MySpace ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก เข้าสู่ระบบ

› การเปิดใช้งานการซิงค์โดยอัตโนมัติ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → แอคเคาท์และการซิงค์
- 2 เลือก ซิงค์อัตโนมัติ → แอคเคาท์

3 เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการซิงโครไนซ์

เมื่อต้องการยกเว้นแอปพลิเคชันจากการซิงโครไนซ์อัตโนมัติ ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ

➤ การซิงโครไนซ์ข้อมูลด้วยตนเอง

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → แอคเคาท์และการซิงค์
- 2 เลือกแอคเคาท์
- 3 กด [≡] → ซิงค์ตอนนี้ โทรศัพท์ของคุณจะเริ่มซิงโครไนซ์ข้อมูลที่คุณกำหนดให้มีการซิงโครไนซ์

การค้นหาข้อมูลด้วย Google Search

คุณสามารถค้นหาข้อมูลหรือไฟล์จากโทรศัพท์ของคุณได้โดยใช้บริการ Google Search

- 1 ในโหมดปกติ ให้กด [≡] ค้างไว้
แถบ Google Search จะเปิดขึ้นบนหน้าจอปกติ
- 2 ใส่คำสำคัญแล้วเลือก Go

การสื่อสาร

การโทร

รู้วิธีการใช้ฟังก์ชันการโทร เช่น การโทรออกและรับสายโดยใช้ทางเลือกที่ใช้ได้ระหว่างการโทร หรือการกำหนดและใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรด้วยตนเอง

การโทรออกและรับสาย

คุณสามารถใช้ปุ่มโทรศัพท์หรือหน้าจอสัมผัสเมื่อโทรออก รับสาย สิ้นสุดการสนทนา หรือปฏิเสธการรับสาย

การโทรออก

I ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก โทรศัพท์
→ ปุ่มกด

2 ใส่รหัสพื้นที่ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

3 เลือก  เมื่อต้องการโทรออก



เมื่อคุณถืออุปกรณ์ไว้ใกล้ใบหน้าของคุณ หน้าจอสัมผัสจะปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ


4 เมื่อต้องการวางสาย ให้เลือก วางสาย



- ใช้สมุดโทรศัพท์บันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อย
 - ▶ หน้า 76
- เมื่อต้องการเข้าสู่บันทึกข้อมูลการใช้อย่างรวดเร็วเพื่อโทรเข้าไปยังหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด ให้เลือก โทรศัพท์ → บันทึกล่าสุด
- ใช้คุณสมบัติคำสั่งเสียงเพื่อโทรออกด้วยเสียง
 - ▶ หน้า 112


การรับสาย

1 เมื่อมีสายเข้า ให้ลาก  ไปทางขวาจนกระทั่ง ยอมรับ
ปรากฏขึ้น


 เมื่ออุปกรณ์กำลังตั้งอยู่ ให้กดปุ่มระดับเสียงค้างไว้เพื่อปิด
เสียงเรียกเข้า

2 เมื่อต้องการวางสาย ให้เลือก วางสาย

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อมีสายเข้า ให้ลาก  ไปทางซ้ายจนกระทั่ง ปฏิเสธ ปรากฏ
ขึ้น ผู้โทรจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง


เมื่อต้องการส่งข้อความตอนที่คุณปฏิเสธการรับสาย ให้เลือก
ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ

 หากต้องการเปลี่ยนข้อความ ให้เลือก การตั้งค่า →
การตั้งค่าโทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธการโทรด้วย
ข้อความ

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก โทรศัพท์
→ ปุ่มกด

2 สัมผัสและกด 0 ค้างไว้ เพื่อใส่ตัวอักษร +

3 ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ
รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้เลือก 
เพื่อโทรออก

➤ การใช้งานเฮดเซ็ท

เมื่อมีการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์ คุณสามารถโทร
ออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้

- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพักในระหว่างการโทร ให้กดปุ่มเซตเซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเซตเซ็ท



เซตเซ็ทที่ให้มานี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น และอาจใช้งานไม่ได้กับโทรศัพท์และเครื่องเล่น MP3 ชนิดอื่นๆ


➤ การใช้ทางเลือกระหว่างการโทร

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทร

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก **ลำโพง**



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ

- หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก **ปิดเสียง**
- เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านชุดหูฟังบลูทูธ ให้เลือก **เซตเซ็ท**
- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก **พักสาย** เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพักไว้ ให้เลือก **เลิกพัก**
- เมื่อต้องการโทรสายที่สอง ให้เลือก **เพิ่มเบอร์โทร** แล้วกดหมายเลขใหม่
- เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อน ให้ลาก  ไปทางขวาจนกระทั่งรับสาย ปรากฏขึ้น เมื่อเสียงการรับสายซ้อนดังขึ้น อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการวางสายแรกหรือพักสายแรกไว้ คุณต้องสมัครใช้บริการการรอสาย จึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้
- เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย ให้เลือก **สลับ**
- หากต้องการวางสายที่พักไว้ ให้เลือก **สลับ** → **วางสาย**

- เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์) โทรออกหรือรับสายที่สองและเลือก **ร่วมกัน** เมื่อต่อสายไปยังสายประชุมที่สอง ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณต้องสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้

➤ การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย ให้เปิดแผงทางลัด แล้วเลือกเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

➤ การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรอื่นๆ ได้มากมาย เช่น การปฏิเสธอัตโนมัติ โหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN) หรือการโอนสาย หรือการระงับการโทร

การตั้งค่าการปฏิเสธอัตโนมัติ

ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติเพื่อปฏิเสธการรับสายจากบางหมายเลขโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้การปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่ารายการปฏิเสธ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → การตั้งค่าโทร → การโทรทั้งหมด → ปฏิเสธอัตโนมัติ
- 2 เลือก **เปิดใช้งานปฏิเสธอัตโนมัติ** เพื่อใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติ
- 3 เลือก **รายการปฏิเสธอัตโนมัติ**
- 4 กด [≡] → **สร้าง**
- 5 ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธสาย แล้วเลือก **บันทึก**
- 6 เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5

การใช้โหมดกำหนดเบอร์โทรออก (FDN)

ในโหมด FDN โทรศัพท์ของคุณจะจำกัดการโทรออก ยกเว้นหมายเลขที่เก็บไว้ในรายการ FDN เมื่อต้องการใช้งานโหมด FDN

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → การตั้งค่าโทร → โหมดกำหนดการโทรออก → ปิดการใช้งาน FDN
- 2 ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วเลือก ตกลง
- 3 เลือก รายการ FDN แล้วเพิ่มรายชื่อที่จะใช้ในโหมด FDN

การกำหนดการโอนสาย

การโอนสายคือ คุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่คุณระบุ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้แยกกันได้สำหรับหลายๆ สถานการณ์เมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้ เช่น เมื่อคุณใช้สายโทรศัพท์อยู่แล้ว หรือเมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่บริการ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → การตั้งค่าโทร → การโทรปกติ → การส่งต่อการโทร
- 2 เลือกเงื่อนไข
- 3 ใส่หมายเลขที่จะโอนสายไปถึง แล้วเลือก ทำงาน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

การกำหนดการระงับการโทร

การระงับการโทรเป็นคุณสมบัติเครือข่ายในการจำกัดการโทรบางชนิดหรือในการป้องกันมิให้ผู้อื่นโทรออกโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทร → การโทรปกติ → การระงับการโทร
- 2 เลือกประเภทการโทรที่จะจำกัดการโทร
- 3 ใส่รหัสผ่านการระงับการโทร แล้วเลือก ตกลง การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

การกำหนดการรอสาย

การรอสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนาอยู่กับสายก่อนหน้า

ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทร → การโทรปกติ → การรับสายซ้อน การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

การดูบันทึกข้อมูลการใช้

คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและกรองข้อมูลเหล่านั้นโดยจำแนกตามประเภทได้

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก โทรศัพท์ → บันทึกล่าสุด
- 2 กด [≡] → แสดงตาม → ตัวเลือกในการเรียงบันทึกการโทร
- 3 เลือกบันทึกเพื่อดูรายละเอียด



จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความไปยังหมายเลข หรือเพิ่มหมายเลขไว้ในสมุดโทรศัพท์หรือรายการปฏิทินได้

ข้อความ

รู้วิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

› การส่งข้อความ SMS


- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **ข้อความ** → **ข้อความใหม่**
- 2 เลือก **รายชื่อ**
คุณสามารถใส่หมายเลขได้เอง หรือเลือกมาหนึ่งรายการจากผู้รับหรือกลุ่มรายชื่อล่าสุดโดยการเลือกปุ่มอื่น
- 3 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก **เพิ่ม**
- 4 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความ SMS ของคุณ
เมื่อต้องการแทรกอีโมติคอน (Emoticon) ให้กด [☺] → **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**
- 5 เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

➤ การส่งข้อความ MMS


- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **ข้อความ** → **ข้อความใหม่**
- 2 เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่หมายเลขหรือที่อยู่อีเมลได้เอง หรือเลือกจากผู้รับล่าสุดหรือกลุ่มรายชื่อด้วยการเลือกปุ่มอื่น
- 3 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก **เพิ่ม**
เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล อุปกรณ์จะเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดีย
- 4 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความ SMS ของคุณ
เมื่อต้องการแทรกอีโมติคอน (Emoticon) ให้กด [≡] → **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**

- 5 กด [≡] → **แนบ** → ทางเลือกและเพิ่มรายการ
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือสร้างภาพถ่ายวิดีโอ หรือคลิปเสียงใหม่ได้
- 6 กด [≡] → **เพิ่มเรื่อง** และแล้วใส่ชื่อเรื่องข้อความ
- 7 เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

➤ การดูข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **ข้อความ**
ข้อความของคุณจะถูกจัดกลุ่มเป็นเรดข้อความตามรายชื่อ เช่นเดียวกับโปรแกรมสนทนา
- 2 เลือกรายชื่อ
- 3 เลือกข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียจากเรดข้อความ
- 4 สำหรับข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก  เพื่อดูไฟล์แนบ

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- หากต้องการให้แสดงไฟล์แนบใหม่ ให้สัมผัสที่หน้าจอสื่อข้อความ และเลือก 
- หากต้องการให้แสดงข้อความใหม่ ให้กด [≡] → ตอบกลับ ให้ป้อนข้อความและเลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้กด [≡] → ส่งต่อ
- หากต้องการป้องกันไม่ให้ข้อความถูกลบออก ให้กด [≡] → ล็อกข้อความ
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้กด [≡] → ลบข้อความ
- หากต้องการบันทึกไฟล์แนบ ให้กด [≡] → รายการไฟล์แนบ
- หากต้องการคัดลอกจากข้อความ ให้กด [≡] → คัดลอกข้อความ
- หากต้องการดูรายละเอียดของข้อความ ให้กด [≡] → เพิ่มเติม → แสดงรายละเอียดของข้อความ

› การฟังข้อความเสียง

หากคุณกำหนดให้ออนเบอร์ที่ไม่ได้รับสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ผู้โทรจะฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสายเรียกเข้า เมื่อต้องการเข้าไปที่กล่องข้อความเสียงเข้าและฟังข้อความเสียง

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด แล้วสัมผัสและกด 1 ค้างไว้

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง



คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะเข้าสู่ศูนย์ดังกล่าว ผู้ให้บริการของคุณสามารถให้หมายเลขกับคุณได้

Gmail

คุณสามารถรับข้อความอีเมลจาก Gmail™ มายังกล่องข้อความเข้าของคุณได้ เมื่อคุณเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ หน้าจอข้อความเข้าจะปรากฏ จำนวนรวมข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงเป็นตัวหนา ถ้าคุณมีข้อความที่กำหนดชื่อไว้ ชื่อข้อความจะปรากฏในช่องสี่เหลี่ยมสีบนข้อความ



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- บราวเซอร์ อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการของคุณ

➤ การส่งข้อความอีเมล

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Gmail**
- 2 เลือก **OK** เพื่อดำเนินการต่อ




- 3 กด [≡] → **Compose**
- 4 ใส่ชื่อหรือที่อยู่ในฟิลด์ผู้รับ
- 5 ใส่ชื่อเรื่องและข้อความ
- 6 เมื่อต้องการแนบไฟล์รูปภาพ ให้กด [≡] → **Attach** → ไฟล์
- 7 เลือก **Send** เพื่อส่งข้อความ

➤ การดูข้อความอีเมล

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Gmail**
- 2 เลือกข้อความอีเมลจากรายการเรดข้อความ

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความโดยรวมถึงผู้รับทั้งหมด ให้เลือก → **Reply all**

- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก  **Forward**
- หากต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือก **Preview** ที่ติดกับรายการไฟล์แนบ เมื่อต้องการบันทึกการกรณันั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก **Download**
- เมื่อต้องการเก็บข้อความถาวร ให้เลือก **Archive**
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก **Delete**
- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก  หรือ 

➤ การจัดอีเมลตามชื่อ

คุณสามารถจัดการอีเมลของคุณได้โดยการติดฉลากข้อความของคุณหรือโดยการเพิ่มดาวเพื่อทำเครื่องหมายข้อความที่สำคัญ คุณสามารถจัดเรียงข้อความได้ตามตัวกรองชื่อ


การกำหนดชื่อให้ข้อความ

- 1 จากหน้าจอข้อความเข้า ให้สัมผัสและกดข้อความค้างไว้
- 2 เลือก **Go to labels**
- 3 เลือกชื่อที่จะใช้แล้วเลือก **OK**

การใส่ดาวให้ข้อความ

- 1 จากหน้าจอข้อความเข้า ให้สัมผัสและกดข้อความค้างไว้
- 2 เลือก **Add star** ไอคอนดาวที่อยู่ติดกับข้อความจะเปิดใช้งาน

การกรองข้อความ

- 1 จากหน้าจอ ข้อความเข้า ให้กด  → **View labels**
- 2 เลือกชื่อข้อความที่คุณต้องการดู

อีเมล

รู้จักการส่งหรือดูข้อความอีเมลโดยใช้อีเมลแอดเดสส์ส่วนตัวของคุณหรือของบริษัท

➤ การตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อีเมล
- 2 ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ
- 3 เลือก ถัดไป (สำหรับอีเมลแอดเดสส์ทั่วไป เช่น Gmail และ Yahoo) หรือ การตั้งค่าเอง (สำหรับอีเมลแอดเดสส์ของบริษัทอื่น)
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์แล้ว ข้อความอีเมลจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณสร้างแอดเดสส์ไว้เกินสองแอดเดสส์ คุณสามารถสลับระหว่างสองอีเมลแอดเดสส์ได้ ให้กด [≡] → บัญชีผู้ใช้ แล้วเลือกหนึ่งแอดเดสส์ที่คุณต้องการรับข้อความ

➤ การส่งข้อความอีเมล

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อีเมล → อีเมลแอดเดสส์
- 2 กด [≡] → เขียน
- 3 เลือก รายชื่อ
คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลได้เอง หรือเลือกจากผู้รับล่าสุดหรือกลุ่ม ด้วยการเลือกปุ่มอื่น
- 4 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่ติดกับรายชื่อ แล้วเลือก ส่ง

5 เลือกฟิลด์สำเนาถึงหรือสำเนาซ่อนถึง เพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

6 เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องเพื่อใส่ชื่อเรื่อง

7 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความเพื่อใส่ข้อความอีเมลของคุณ

8 เลือก แนบ และแนบไฟล์

คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือจับภาพถ่าย
วีดีโอ หรือคลิปเสียง

9 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ



หากคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะ
ถูกพักไว้ในรายการเรดข้อความจนกว่าคุณจะออนไลน์และ
อยู่ในพื้นที่บริการ

➤ การดูข้อความอีเมล

เมื่อคุณเปิดอีเมลแอดเดสส์ คุณสามารถดูอีเมลที่ได้รับก่อนหน้านี้
แบบออฟไลน์ได้ หรือให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลเพื่อดูข้อความ
ใหม่ หลังจากรับข้อความอีเมลแล้ว คุณสามารถดูข้อความอีเมล
เหล่านั้นแบบออฟไลน์ได้


1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อีเมล
→ อีเมลแอดเดสส์

2 เลือกเพิ่ม

3 กด [≡] → รีเฟรช เพื่ออัปเดตเพิ่มข้อความ

4 เลือกข้อความอีเมลจากรายการเรดข้อความ

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้กด [↩] → **ตอบกลับ**
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้กด [↩] → **ส่งต่อ**
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้กด [↩] → **ลบ**
- หากต้องการย้ายข้อความไปยังแฟ้มอื่น ให้กด [↩] → **ย้ายไปยังแฟ้ม**
- หากต้องการโหลดรูปภาพจากข้อความ ให้กด [↩] → **แสดงรูปภาพ**
- เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือกรายการไฟล์แนบ เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบนั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก 

การสนทนา

เรียนรู้วิธีการแชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวด้วย Google Talk™



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

➤ การเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Talk**

รายชื่อเพื่อนจะแสดงรายชื่อ Google Talk ทั้งหมดของคุณในคราวเดียว

2 กด [↩] → **Add friend**

3 ป้อนที่อยู่อีเมลในฟิลด์ค้นหา

4 เลือก **Send invitation** เพื่อเริ่มต้นการสนทนา

เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อเพื่อน

➤ การเริ่มแชท

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Talk**
- 2 เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หน้าจอแชทจะเปิดขึ้นมา
- 3 ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก **Send**
เมื่อต้องการแทรกอีโมติคอน (Emoticon) ให้กด [☺] →
เพิ่มเติม → Insert smiley
- 4 เมื่อต้องการสลับระหว่างการแชทที่ใช้งานอยู่ ให้กด [☺] →
Switch chats
- 5 เมื่อต้องการจบการแชท ให้กด [☺] → End chat

Social Hub

รู้วิธีการเข้าถึง Social Hub™ แอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารที่รวมอีเมล ข้อความ ข้อความโต้ตอบทันที รายชื่อ หรือข้อมูลปฏิทินไว้ด้วยกัน โปรดเยี่ยมชม <http://socialhub.samsungmobile.com> สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Social Hub**
- 2 ตรวจสอบและใช้เนื้อหาที่ส่งจาก Social Hub

เอ็นเตอร์เทนเมนต์

กล้องถ่ายรูป

รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดถึง 2048 x 1536 พิกเซล (3.2 เมกะพิกเซล) และวิดีโอที่ความละเอียดถึง 320 x 240 พิกเซล

เมื่อต้องการใช้กล้อง คุณต้องใส่การ์ดความจำก่อน

การถ่ายรูป

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน



- อินเทอร์เฟซของกล้องจะปรากฏเฉพาะในทิศทางแนวนอนเท่านั้น
- สัมผัสหน้าจอเพื่อซ่อนหรือแสดงไอคอนในช่องดูภาพ
- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นหรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้อง <ul style="list-style-type: none"> : ความละเอียด : ชนิดของเครื่องวัดแสง : เปิดใช้งาน GPS : จำนวนรูปที่คุณสามารถถ่ายได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างของหน่วยความจำ) : ตำแหน่งที่เก็บ
2	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
3	เปลี่ยนโหมดขึ้น
4	ปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก + เพื่อเพิ่มหรือ - เพื่อลด
5	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
6	สลับเป็นกล้องวิดีโอ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
7	ถ่ายรูป
8	ดูรูปที่คุณถ่ายล่าสุด

4 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก
 คุณยังสามารถใช้นิ้วสองนิ้วสัมผัสหน้าจอแล้วกางนิ้วออกจากกัน (เลื่อนนิ้วมือให้ชิดกันเพื่อซูมออก)

5 เลือก เพื่อถ่ายภาพ
 รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายรูปแล้ว ให้เลือก เพื่อดูรูปที่ถ่าย

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
- เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้เลือก หรือ คุณสามารถสัมผัสหน้าจอสองครั้งเมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก
- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น เลือก แชร์



- เมื่อต้องการตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพ ID ผู้โทรของรายชื่อ ให้เลือก **ตั้งเป็น**
- เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก **ลบ**

➤ การจับภาพถ่ายโดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับซีนต่างๆ

กล้องของคุณจะมีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับซีนต่างๆ คุณสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย


ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพตอนกลางคืน ให้เลือกโหมดกลางคืนที่ใช้การรับแสงเป็นเวลานาน

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **กล้องถ่ายรูป**
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

- 3 เลือก **SCN** → **ซีน** → 
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 เลือก  เพื่อถ่ายภาพ

➤ การจับภาพแบบต่อเนื่อง



คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังถ่ายภาพเด็กวิ่งเล่นหรือกิจกรรมกีฬา

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **กล้องถ่ายรูป**
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → **ชอตต่อเนื่อง**
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น

- 5 สัมผัสและกดค้างไว้  กล้องจะจับภาพต่อไปจนกระทั่งคุณปล่อยชัตเตอร์ของกล้อง

➤ การจับภาพแบบพานอรามา


คุณสามารถถ่ายภาพแบบพานอรามาในมุมกว้างโดยใช้โหมดถ่ายรูปแบบพานอรามา โหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → พานอรามา
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 เลือก  เพื่อถ่ายรูปแรก

- 6 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ในทิศทางใดๆ แล้วจัดเฟรมให้ตรงกับช่องมองภาพ
- เมื่อคุณจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพแล้ว กล้องจะถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
- 7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอรามาให้สมบูรณ์

➤ การจับภาพถ่ายในโหมดสโลว์ชอต

กล้องของคุณสามารถจดจำใบหน้าของบุคคลและช่วยให้คุณถ่ายภาพรอยยิ้มของบุคคลเหล่านั้นได้

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → สโลว์ชอต

4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น


5 เลือก 

6 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย

อุปกรณ์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจบบรอยยิ้ม
เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม อุปกรณ์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ

➤ การจับภาพถ่ายแบบรวมภาพ

คุณสามารถถ่ายรูปสองรูปที่มีพื้นหลังเดียวกัน แล้วรวมครึ่งด้าน
ซ้ายและครึ่งด้านขวาของแต่ละรูปเข้าเป็นรูปเดียวกัน คุณสมบัตินี้
จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการถ่ายรูปกับเพื่อนแต่ไม่มีใครช่วย
ถ่ายให้คุณ

 ภาพตัวอย่างจะปรากฏขยายใหญ่ในโหมดนี้ แต่ไฟล์จะถูก
บันทึกและคงคุณภาพรูปภาพแบบปกติ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
กล้องถ่ายรูป

2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอน

3 เลือก  → เพิ่มฉนั้น

4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น

5 แตะด้านซ้ายหรือขวาที่คุณต้องการถ่ายภาพก่อน

6 เลือก  เพื่อถ่ายรูปแรก

ครึ่งซ้ายของรูปแรกจะปรากฏขึ้นในลักษณะโปร่งแสงเพื่อเป็น
ตัวแนะนำแนวทางสำหรับภาพต่อไป



7 ปรับตามความเหมาะสมโดยใช้ตัวแนะนำแนวทาง

8 เลือก  เพื่อถ่ายรูปที่สอง



อุปกรณ์จะรวมด้านซ้ายของภาพแรกและด้านขวาของภาพที่
สองเข้าเป็นรูปเดียว

➤ การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวแล้วรวมเข้าเป็นรูปเดียวที่แสดงการเคลื่อนไหวได้

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกกล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  → ถ่ายภาพแอคชั่น
- 4 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
- 5 เลือก  เพื่อถ่ายรูปแรก
- 6 เลื่อนอุปกรณ์ตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว
อุปกรณ์จะจับภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
- 7 ตามวัตถุต่อไปจนกว่าอุปกรณ์จะจับภาพทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับภาพเคลื่อนไหว

➤ การกำหนดการตั้งค่าภาพถ่าย

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้


ทางเลือก	ฟังก์ชัน
มาโคร	เปิดใช้งานโหมดมาโครเพื่อถ่ายภาพแบบใกล้
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะทำ การถ่ายภาพ
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟกต์	ใช้เอฟเฟกต์พิเศษ เช่น โทนซีเปีย หรือขาวดำ
ISO	ปรับความไวของเซ็นเซอร์กล้องถ่ายรูป
เครื่องวัด	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง


ทางเลือก	ฟังก์ชัน
คุณภาพรูปภาพ	กำหนดระดับคุณภาพของรูปถ่าย
ปรับแต่ง	ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด

ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าสู่วางค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
แสดง	กำหนดให้กล้องถ่ายรูปแสดงภาพที่ถ่ายไว้
เสียงชัตเตอร์	กำหนดให้ปุ่มชัตเตอร์กล้องถ่ายรูปมีเสียงเมื่อจับภาพ
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการถ่ายรูปใหม่

➤ การจับภาพวิดีโอ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 เลือก  เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องวิดีโอ
- 4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

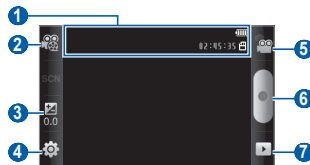

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ตรวจสอบสถานะและการตั้งค่าของกล้องวิดีโอ <ul style="list-style-type: none"> 02:45:35: ความยาวของวิดีโอที่สามารถบันทึกได้ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างหน่วยความจำ) ☹: ตำแหน่งที่เก็บ
2	เปลี่ยนโหมดการบันทึก (สำหรับการแนบไปยังข้อความมัลติมีเดียหรือสำหรับการบันทึกตามปกติ)
3	ปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก + เพื่อเพิ่มหรือ - เพื่อลด
4	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวิดีโอ
5	สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
6	จับภาพวิดีโอ
7	ดูวิดีโอที่คุณถ่ายล่าสุด

5 กดปุ่มระดับเสียงเพื่อซูมเข้าหรือออก

6 เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก

7 เลือก ■ เพื่อหยุดการบันทึก

วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ



กล้องอาจไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้อย่างเหมาะสมเมื่อใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ

หลังจากบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เลือก ► เพื่อดูวิดีโอที่ถ่ายไว้

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวิดีโออื่นๆ
- หากต้องการเล่นวิดีโอ ให้เลือก แสดง
- หากต้องการลบวิดีโอ ให้เลือก ลบ
- เมื่อต้องการส่งวิดีโอไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก แชร์

➤ การกำหนดการตั้งค่ากล้องวิดีโอเอง

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าถึงทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาเลื่อนก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึกวิดีโอ
ความละเอียด	เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เอฟเฟกต์	ใช้เอฟเฟกต์พิเศษ เช่น โทนซีเปียหรือขาวดำ
คุณภาพวิดีโอ	กำหนดระดับคุณภาพวิดีโอของคุณ
ปรับแต่ง	ปรับแต่งความเข้ม สี และความคมชัด

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก  →  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าดังต่อไปนี้

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ไกด์ไลน์	แสดงคำแนะนำบนหน้าจอตัวอย่าง
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง
แสดง	กำหนดกล้องให้แสดงวิดีโอที่บันทึก
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการถ่ายรูปใหม่

เครื่องเล่นวีดีโอ


รู้จักการใช้เครื่องเล่นวีดีโอในการเล่นวีดีโอประเภทต่างๆ เครื่องเล่นวีดีโอรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD)



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกเครื่องเล่นวีดีโอ
- 2 เลือกวีดีโอที่จะเล่น
- 3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

4 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

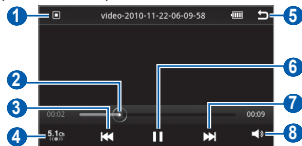

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนอัตราส่วนของหน้าจอวีดีโอ
2	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากหรือสัมผัสที่แถบ
3	เล่นใหม่หรือย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
4	เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ช่องเมื่อ เสียงสเตอริโอ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
5	หยุดเล่น แล้วกลับสู่รายการเพลง
6	พักการเล่น ให้เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น
7	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
8	ปรับระดับเสียง

แกลเลอรี

รู้จักการแสดงรูปภาพและการเล่นวิดีโอที่บันทึกในการ์ดความจำ

› รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

ชนิด	รูปแบบ
รูปภาพ	นามสกุล bmp, gif, jpg, png



ชนิด	รูปแบบ
วิดีโอ	<ul style="list-style-type: none"> นามสกุล 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

› การดูรูปถ่าย



- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกแกลเลอรี
- 2 เลือกแฟ้ม

3 เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก  หรือ  ที่ด้านบนขวาของหน้าจอ

หากต้องการดูรูปถ่ายหรือวิดีโอที่จับภาพไว้ในเฉพาะวัน ให้เลือกลูกศรบนแท็บที่ด้านล่าง หรือลากแท็บไปทางซ้ายหรือขวา

4 เลือกรูปถ่าย (ที่ไม่มีไอคอน) เพื่อดู


ขณะดูรูปถ่าย ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
- เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้เลือก  หรือ  คุณยังสามารถใช้นิ้วสองนิ้วสัมผัสหน้าจอแล้วกางนิ้วออกจากกัน (เลื่อนนิ้วมือให้ชิดกันเพื่อซูมออก)

- เมื่อต้องการเริ่มการแสดงผลโดยใช้รูปภาพหรือวิดีโอ ให้เลือก **เลื่อนชม** สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดการแสดงผล
- หากต้องการใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมโดยใช้วิดีโอ เช่น **แชร์** **ลบ** และ **แก้ไขทางเลือก** ให้เลือก **เมนู**

▶ การเล่นวิดีโอ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **แกลเลอรี**

2 เลือกแฟ้ม → วิดีโอ (ที่มีไอคอน ) เพื่อการเล่น

3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ซอลต่อไปนี้ ▶ หน้า 66

➤ การแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก แกลเลอรี
- 2 เลือกแฟ้ม และกด [≡]
- 3 เลือกรูปภาพหรือไฟล์วิดีโอ
- 4 เลือก แชร์ → ทางเลือกการแชร์
- 5 ส่งไฟล์ผ่านข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมล หรือบลูทูธ หรืออัปโหลดไฟล์ไปยังออนไลน์อัลบั้มหรือโซเชียลชุมชน

เครื่องเล่นเพลง

รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง เครื่องเล่นเพลงรองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma



- หากคุณเปิดไฟล์จาก ไฟล์ส่วนตัว ข้อความมัลติมีเดีย หรือบนเว็บเบราว์เซอร์ คุณจะสามารถเล่นไฟล์เพลงในรูปแบบต่อไปนี้ได้ amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานไฟล์เพลงพื้นฐานที่มาพร้อมอุปกรณ์

➤ การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้


- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ▶ หน้า 39
- ดาวน์โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริม ▶ หน้า 103
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 98
- คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ▶ หน้า 105
- ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ▶ หน้า 104

➤ การเล่นเพลง

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว ให้ทำดังนี้

- I ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกเครื่องเล่นเพลง

- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังหมวดหมู่เพลง
- 3 เลือกไฟล์เพลง
- 4 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

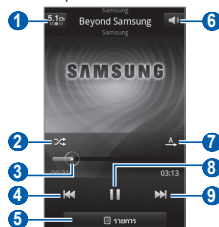

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปิดใช้งานระบบเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ช่องเมื่อเสียบเฮดเซ็ท
2 ¹	เปิดใช้งานโหมดสลับเปลี่ยน

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
3 ¹	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากหรือสัมผัสที่แถบ
4	เล่นใหม่หรือย้อนกลับ ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)
5	เปิดรายการเพลงปัจจุบัน
6	ปรับระดับเสียง
7 ¹	เปลี่ยนโหมดทำซ้ำ (ปิด เล่นซ้ำหนึ่งไฟล์ หรือเล่นซ้ำทุกไฟล์)
8	พักการเล่น ให้เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น
9	ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (สัมผัสและกดค้างไว้)

1. ไอคอนเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเครื่องเล่นเพลง



WOW HD™ ได้พัฒนาคุณภาพการเล่นเสียงขึ้นอย่างมาก และให้ประสบการณ์บันเทิงสามมิติแบบไดนามิกด้วยเสียงเบสที่นุ่มลึกและให้เสียงที่กระจ่างใสชัดเจนในทุกรายละเอียด

› การสร้างรายการเพลง

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก เครื่องเล่นเพลง
- 2 เลือก รายการเพลง
- 3 กด [≡] → สร้าง
- 4 ใส่ชื่อสำหรับรายการเพลงใหม่แล้วเลือก บันทึก
- 5 เลือก เพิ่มเพลง
- 6 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก เพิ่ม

ในระหว่างเล่น คุณสามารถเพิ่มไฟล์ให้กับรายการเพลงได้โดยกด [≡] → เพิ่มเติม → เพิ่มในรายการเพลง

➤ การเพิ่มเพลงในรายการด่วน

คุณสามารถเพิ่มเพลงในรายการด่วนและบันทึกไว้เป็นรายการเพลงในระหว่างการเล่น ให้กด [≡] → เพิ่มใน รายการด่วน เพื่อเพิ่มเพลงปัจจุบันให้กับรายการด่วน

หากต้องการไปที่รายการด่วน จากหน้าจอหลักของเครื่องเล่นมีเดีย เลือก รายการเพลง → รายการด่วน หากต้องการบันทึกที่รายการด่วนเป็นรายการเล่น ให้กด [≡] → บันทึกที่รายการเพลง

➤ การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกเครื่องเล่นเพลง
- 2 กด [≡] → เพิ่มเติม → การตั้งค่า หรือกด [≡] → การตั้งค่า


3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
อีควอไลเซอร์	เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
เอฟเฟกต์	เลือกเอฟเฟกต์เสียง
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง
การแสดงผลภาพ	เลือกการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวที่จะแสดงระหว่างการเล่น


วิทยุ FM

รู้วิธีการฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM หากต้องการฟังวิทยุ FM
คุณต้องเชื่อมต่อหูฟังที่ให้มาซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ

การฟังวิทยุ FM

- 1 เสียบเสตดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
- 2 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก วิทยุ FM
- 3 เลือก ► เพื่อเปิดวิทยุ FM (หากจำเป็น)
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
-  ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM เครื่องจะเริ่มค้นหาคคลื่นโดยอัตโนมัติ
- 4 เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีทั้งหมดแล้ว
กด [↵] เพื่อกลับไปยังหน้าจอวิทยุ FM

5 ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

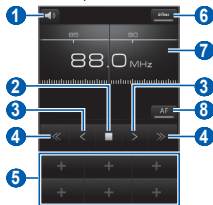

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ปรับระดับเสียง
2	ปิดวิทยุ FM เลือก ► เพื่อเปิดวิทยุ FM
3	เปลี่ยนความถี่ครั้งละ 0.1 เมกะเฮิรตซ์
4	ค้นหาสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้
5	เพิ่มสถานีวิทยุปัจจุบันไปยังรายการที่ชอบ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
6	เปลี่ยนอุปกรณ์สัญญาณเสียงออก (หูฟังหรือลำโพงของอุปกรณ์)
7	เปลี่ยนความถี่โดยเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนแถบสเกล
8	ตั้งวิทยุ FM ให้ปรับคลื่นความถี่ของสถานีใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณวิทยุปัจจุบันสัญญาณอ่อน

➤ บันทึกสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

- 1 เสียบเสตดเช็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
- 2 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก วิทยุ FM

- 3 เลือก ค้นหา → ทางเลือกการค้นหา
วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
- 4 เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีทั้งหมดแล้วกด [↵] เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM

➤ เพิ่มสถานีวิทยุไปยังรายการที่ชอบ

- 1 เสียบเสตดเช็ทที่ให้มาเข้ากับอุปกรณ์
- 2 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก วิทยุ FM
- 3 เลือก ► เพื่อเปิดวิทยุ FM
- 4 เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณต้องการ
- 5 เลือก + เพื่อเพิ่มลงในรายการที่ชอบ

➤ การกำหนดการตั้งค่าวิทยุ FM เอง

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก วิทยุ FM
- 2 กด [≡] → การตั้งค่า
- 3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าวิทยุ FM ของคุณเอง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ภูมิภาค	เลือกภูมิภาคของคุณ
การเล่นพื้นหลัง	กำหนดให้เล่นวิทยุ FM ในพื้นหลังหรือไม่ขณะกำลังใช้งานแอปพลิเคชันอื่น
แสดง ID สถานี	กำหนดให้แสดง ID ของสถานีบนหน้าจอวิทยุ FM หรือไม่ ID ของสถานีจะพร้อมใช้งานสำหรับสถานีวิทยุที่ให้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น


ทางเลือก	ฟังก์ชัน
เปลี่ยนความถี่ใหม่อัตโนมัติ	กำหนดให้วิทยุ FM พยายามปรับคลื่นความถี่สถานีวิทยุใหม่เมื่อสัญญาณวิทยุอ่อนหรือไม่
ปิดวิทยุ FM อัตโนมัติ	กำหนดให้ปิดวิทยุ FM หลังจากช่วงเวลาที่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนตัว

รายชื่อ


รู้วิธีการสร้างและจัดการรายการในรายชื่อส่วนตัวหรือธุรกิจที่เก็บไว้ในความจำเครื่องหรือ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่อยู่อีเมล วันเกิด และอื่นๆ สำหรับรายชื่อของคุณ

» การสร้างรายชื่อ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 เลือก 

- 3 เลือกตำแหน่งความจำ
- 4 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- 5 เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังหน่วยความจำ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทรได้อีกด้วย

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก โทรศัพท์
→ ปุ่มกด
- 2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์
- 3 เลือก เพิ่มในรายชื่อ → 
- 4 เลือกตำแหน่งความจำ
- 5 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- 6 เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังหน่วยความจำ

› การค้นหารายชื่อ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 เลื่อนขึ้นหรือลงในรายชื่อผู้ติดต่อ หรือเลือกตัวอักษรขึ้นต้นของชื่อที่คุณต้องการจากดัชนีทางด้านขวา
- 3 เลือกชื่อผู้ติดต่อ



เมื่อพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ

- โทรหาผู้ติดต่อโดยการเลือกหมายเลขโทรศัพท์
- ส่งข้อความโดยการเลือก ข้อความ
- แก้ไขข้อมูลรายชื่อโดยกด [≡] → แก้ไข
- แชร์ข้อมูลรายชื่อกับผู้อื่นโดยกด [≡] → ส่งผ่าน → ทางเลือกการแชร์

› กำหนดหมายเลขโทรด่วน

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 กด [≡] → เพิ่มเติม → โทรด่วน
- 3 เลือกหมายเลขตำแหน่ง → รายชื่อ



คุณสามารถโทรหาหมายเลขนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการสัมผัสและกดหมายเลขตำแหน่งค้างไว้จากหน้าจอการโทร

› สร้างนามบัตรของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
- 2 กด [≡] → ข้อมูลส่วนตัว

3 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ

4 เลือก บันทึก



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

➤ การรับรายชื่อจากแอคเคาท์ชุมชนของคุณ

คุณสามารถดูรายการของแอคเคาท์เว็บไซต์ชุมชนแล้วเลือกแอคเคาท์เพื่อเพิ่มรายชื่อจากเว็บไซต์ลงในรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ

2 กด [≡] → รับเพื่อน

3 เลือกแอคเคาท์

➤ การสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและส่งข้อความหรืออีเมลไปยังทุกคนในกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
→ กลุ่ม

2 กด [≡] → สร้าง

3 ใส่ชื่อและเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม

4 เลือก บันทึก

➤ การตัดลอกรายชื่อ

คุณสามารถตัดลอกรายชื่อไปมาระหว่าง SIM การ์ดและ USIM การ์ด

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ

2 กด [≡] → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SIM การ์ด หรือ นำออกไปยัง SIM การ์ด

3 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกแล้วเลือก นำเข้า หรือ นำออก

4 ในการนำออกรายชื่อ เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน

➤ นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ

คุณสามารถบันทึกรายชื่อทั้งหมดของคุณเป็นไฟล์ vcf ในการ์ด ความจำ และนำออกจากการ์ดความจำ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ

2 กด [≡] → นำเข้า/นำออก → นำออกจาก SD การ์ด หรือ นำออกไปยัง SD การ์ด

3 ในการนำเข้ารายชื่อ ให้เลือกตำแหน่งนำเข้า
ในการนำออกรายชื่อ เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน

➤ การดูบันทึกการสื่อสาร

คุณสามารถดูบันทึกการสื่อสารของการโทร, ข้อความ, อีเมล หรือเรCORD SNS

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
→ ประวัติ

2 เลือกรายการที่ต้องการดู

➤ การดูกิจกรรมเครือข่ายทางสังคม

คุณสามารถดูกิจกรรมล่าสุดของรายชื่อในบริการเครือข่าย เช่น Facebook, MySpace และ Twitter

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก รายชื่อ
→ กิจกรรม

2 เลือกรายการที่ต้องการดู

ปฏิทิน

รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน และตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญๆ

➤ การสร้างเหตุการณ์

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ปฏิทิน
- 2 กด [≡] → สร้าง
- 3 ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
- 4 เลือก บันทึก

➤ การดูเหตุการณ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ปฏิทิน
- 2 เลือกโหมดแสดงจากด้านบนของปฏิทิน

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ปฏิทิน
- 2 เลือกวันในปฏิทิน ในมุมมองรายเดือน วันที่มีเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ จะแสดงเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
เมื่อต้องการเลื่อนไปยังวันที่ระบุโดยการใส่วันที่ด้วยตนเอง ให้กด [≡] → ไปยัง, ป้อนวันที่โดยเลือก + หรือ - และเลือก ตั้ง
เมื่อต้องการเลือกวันที่ของวันนี้ ให้กด [≡] → วันนี้

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด



คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นได้โดยการเลือก [≡] → ส่งผ่าน → ทางเลือก

➤ การหยุดการเตือนเหตุการณ์

ถ้าคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน ไอคอนการเตือนเหตุการณ์จะปรากฏเมื่อถึงเวลาที่ระบุ

- 1 เปิดแผงสัมผัสทางลัดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
- 2 เลือกการเตือนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์
- 3 เมื่อต้องการข้ามหรือปฏิเสธการเตือน ให้เลือก ปิดเสียงทั้งหมด หรือ ปฏิเสธทั้งหมด




สมุดบันทึก

รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง

➤ การสร้างสมุดบันทึก

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก สมุดบันทึก
- 2 หากมีสมุดบันทึกถูกบันทึกไว้ ให้เลือก สัมผัสเพื่อสร้าง หรือกด [≡] → สร้าง
- 3 ใส่ข้อความบันทึกของคุณ
- 4 กด [↩] เพื่อซ่อนปุ่มกด
- 5 เลือกสีเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลัง
- 6 เลือก บันทึก

› การดูสมุดบันทึก

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกสมุดบันทึก
 - 2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด
 - เมื่อต้องการดูรายละเอียดสมุดบันทึกทั้งหมดจากรายการสมุดบันทึก กด [≡] → เพิ่มขนาด
 - เมื่อต้องการลบสมุดบันทึก ให้เลือก 
 - หากต้องการลบสมุดบันทึก ให้เลือก  → ตกลง
-  คุณสามารถส่งสมุดบันทึกไปยังบุคคลอื่นโดยการสัมผัสสมุดบันทึกค้างไว้ และเลือก ส่งผ่าน → ทางเลือก


เครื่องบันทึกเสียง


รู้วิธีการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงอุปกรณ์ของคุณ

› การบันทึกเสียงบันทึก

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกเครื่องบันทึกเสียง
- 2 เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก
- 3 อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
- 4 เมื่ออัดเสียงพูดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก ■ เสียงบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
- 5 หากต้องการบันทึกเสียงบันทึกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4

➤ การเล่นเสียงบันทึก

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกเครื่องบันทึกเสียง
- 2 เลือก 
- 3 ในรายการเพลง ให้เลือกเสียงบันทึกที่จะเล่น
- 4 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้

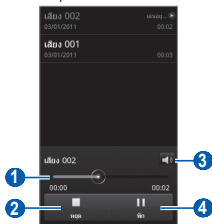

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบ
2	หยุดการเล่น
3	ปรับระดับเสียง
4	พักการเล่น เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น



คุณสามารถส่งบันทึกเสียงไปยังผู้อื่นได้โดยการกด [≡] → แชร → ทางเลือกการแชร์

เว็บ

บริการทางเว็บต้องการใช้การเชื่อมต่อข้อมูล ติดต่อโอเพอร์เรเตอร์ของคุณเพื่อเลือกแผนข้อมูลที่ดีที่สุด

อินเทอร์เน็ต

รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ



- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดมีเดีย หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การเข้าสู่เว็บเพจ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดโฮมเพจที่ระบุ
ต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL ใส่ที่อยู่เว็บ (URL) ของเว็บเพจแล้วเลือก ไป
- 2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้





หน้าจอนี้อาจแสดงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ใส่ที่อยู่เว็บของเว็บเพจที่จะเข้า
2	เปิดรายการบุ๊กมาร์คที่บันทึกไว้ เพจที่เข้าชมบ่อยและประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตล่าสุด

ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้


- เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้สัมผัสหน้าจอสองครั้ง คุณยังสามารถใช้สองนิ้วทำการซูมได้ โดยวางนิ้วทั้งสองบนหน้าจอและค่อยๆ บีบหรือแยกนิ้วออกจากกัน
- เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างใหม่ ให้กด [≡] → หน้าต่างใหม่
- เมื่อต้องการแสดงหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้กด [≡] → วินโดวส์ คุณสามารถเปิดเพจได้หลายเพจและสลับไปมาระหว่างเพจเหล่านั้น

- เมื่อต้องการโหลดเว็บเพจปัจจุบันอีกครั้ง ให้กด [≡] → รีเฟรช
- เมื่อต้องการไปยังเพจถัดไปในประวัติ ให้กด [≡] → ถัดไป
- เมื่อต้องการบุ๊กมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน ให้กด [≡] → เพิ่มบุ๊กมาร์ค
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊กมาร์คไปที่หน้าจอปกติ ให้กด [≡] → เพิ่มเติม → เพิ่มทางลัดไปหน้าจอหลัก
- หากต้องการเพิ่มบริการข้อมูล RSS ให้กด [≡] → เพิ่มเติม → เพิ่ม RSS feeds คุณสามารถอ่านบริการข้อมูล RSS โดยใช้ Google Reader
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเว็บเพจ ให้กด [≡] → เพิ่มเติม → ค้นหาในเพจ
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดเว็บเพจ ให้กด [≡] → เพิ่มเติม → ข้อมูลเพจ
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น กด [≡] → เพิ่มเติม → แชร์เพจ

- เมื่อต้องการดูประวัติการดาวน์โหลด ให้กด [≡] → **เพิ่มเติม**
→ **ดาวน์โหลด**
- เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์เอง ให้กด [≡] → **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า**

➤ การบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ

หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊กมาร์คด้วยตนเองได้ เมื่อต้องการเพิ่มบุ๊กมาร์ค

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **อินเทอร์เน็ต**
- 2 เลือก  → **บุ๊กมาร์ค**
- 3 เลือก **เพิ่ม** หากต้องการบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณดู ให้กด [≡]
→ **สร้างบุ๊กมาร์คเพจที่ดูล่าสุด**
- 4 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ (URL)
- 5 เลือก **ตกลง**

จากรายการบุ๊กมาร์ค ให้สัมผัสและกดบุ๊กมาร์คค้างไว้ แล้วใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างใหม่ ให้เลือก **เปิดในหน้าต่างใหม่**
- เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **แก้ไขบุ๊กมาร์ค**
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊กมาร์คไปที่หน้าจอปกติ ให้เลือก **เพิ่มทางลัดไปหน้าจอหลัก**
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บ (URL) ของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้เลือก **แชร์ลิงค์**
- เมื่อต้องการคัดลอกที่อยู่เว็บของเว็บเพจ (URL) ให้เลือก **คัดลอกลิงค์ URL**
- เมื่อต้องการลบบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **ลบบุ๊กมาร์ค**
- เมื่อต้องการใช้เว็บเพจเป็นโฮมเพจของเบราว์เซอร์ของคุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นหน้าจอหลัก**

➤ การเปิดหลายเพจ

คุณสามารถเปิดเพจได้หลายเพจและสลับไปมาระหว่างเพจเหล่านั้น

- 1 ในระหว่างเรียกดูเว็บเพจ ให้กด [≡] → หน้าต่างใหม่
- 2 เปิดเว็บเพจอื่นบนหน้าต่างใหม่นั้น
- 3 กด [≡] → หน้าต่างใหม่ เพื่อเปิดเว็บเพจเพิ่ม
- 4 เมื่อต้องการแสดงหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้กด [≡] → วินโดวส์ และเลือกเว็บเพจที่ต้องการเรียก

➤ การเพิ่มที่อยู่ของบริการข้อมูล RSS

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อินเทอร์เน็ต
- 2 ย้ายไปยังเว็บเพจซึ่งมีบริการข้อมูล RSS

- 3 เลือก  ในช่องใส่ URL

- 4 เลือกบริการข้อมูล RSS ที่จะเพิ่ม

- 5 การสมัครใช้บริการข้อมูล RSS
เมื่อบริการที่สมัครอัปเดตแล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการอัปเดต

➤ เข้าถึงหน้าที่เข้าใช้บ่อยหรือประวัติการใช้งานล่าสุด

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก อินเทอร์เน็ต

- 2 เลือก  → ชมบ่อยที่สุด หรือ ประวัติ

- 3 เลือกเว็บเพจที่จะเข้าถึง



คุณสามารถเพิ่มเว็บเพจไปยังรายการบุ๊คมาร์คได้โดยการเลือกไอคอนรูปดาวทางขวา

Samsung Apps

Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ไปยังอุปกรณ์ของคุณและอัปเดตได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอปพลิเคชันจาก Samsung Apps มาใช้อย่างครบครัน คุณยังสามารถได้รับการอัปเดตสำหรับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดต่างๆ รวมทั้งแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรก ค้นหาแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์และทำให้โมบายล์ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น

- หากต้องการเปิด Samsung Apps ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชันและเลือก **Samsung Apps**
- หากต้องการเปิดใช้ Widgets ให้สัมผัสพื้นที่ว่างบนหน้าจอปกติค้างไว้ และเลือก **Widgets** จากรายการ
- หากต้องการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลด ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน และเลือกแอปพลิเคชันที่เหมาะสม



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- เมื่อต้องการใช้ Samsung Apps อุปกรณ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์หรือ Wi-Fi
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- แอปพลิเคชันที่ให้มา, Widget และการอัปเดตต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Market

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์ เสียงเรียกเข้า หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ จาก Android Market



คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Market**

2 ค้นหาไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ลงในอุปกรณ์ ► หน้า 38

Layar

Layar ทำให้คุณสามารถเรียกดูตำแหน่งของข้อมูลภายในหรือแผนที่แบบเรียลไทม์ผ่านกล้องถ่ายรูปในอุปกรณ์ของคุณและแชร์ข้อมูลนั้นกับผู้อื่นได้

ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Layar**



คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

แผนที่

รู้จักการใช้ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ค้นหาแผนที่เพื่อหาถนน เมือง หรือประเทศต่างๆ และหาทิศทาง



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณสายอากาศภายใน หรือกำมือรอบบริเวณดังกล่าว หรือวัสดุอื่นๆ ในขณะที่เปิดใช้งาน GPS
- เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้:
 - ระหว่างอาคาร, ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
 - ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
 - ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

➤ เปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อใช้ Google

Maps

คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อหาตำแหน่งและค้นหาแผนที่






- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบป้องกัน
- 2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ใช้เครือข่ายไร้สาย	กำหนดให้ใช้ WLAN และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใช้ดาวเทียม GPS	กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ คุณสามารถดูตำแหน่งได้ที่ระดับถนน


ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ใช้การช่วยเหลือเซ็นเซอร์	ใช้เซ็นเซอร์ปรับตำแหน่งของคนเดิน เมื่อสัญญาณ GPS ถูกปิดกั้นทั้งนี้ ผลการประมาณโดยเซ็นเซอร์อาจมีความแตกต่างกับตำแหน่งจริงของคุณ

➤ การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใดๆ โดยเฉพาะ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Maps** แผนที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
- 2 กด [≡] → **Search**

- 3 ใส่คำสำคัญสำหรับตำแหน่งแล้วเลือก 
- เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งโดยคำสั่งเสียง ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้เลือก  หรือ 
 - หากต้องการเพิ่มเลเยอร์ให้กับแผนที่ ให้กด [≡] →  → ตัวเลือก

➤ การค้นหาทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Maps**
- 2 กด [≡] → **Directions**
- 3 ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
เมื่อต้องการใส่ที่อยู่จากรายชื่อผู้ติดต่อหรือชี้ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ ให้เลือก  → **Contacts** หรือ **Point on map**

- 4 เลือกวิธีการเดินทาง (รถยนต์ รถประจำทาง หรือเดิน)
แล้วเลือก **Go**
- 5 เลือกเส้นทางการเดินทางเพื่อดูรายละเอียดการเดินทางของคุณ (ถ้าจำเป็น)
- 6 กด [≡] → **See map**
- 7 เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด [≡] → **เพิ่มเติม** → **Clear Map**

Latitude

รู้จักการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนของคุณและการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนคุณผ่าน Google Latitude™



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Latitude**
อุปกรณ์จะเข้าใช้งาน Latitude โดยอัตโนมัติ



- 2 กด [≡] → Add friends → Select from Contacts หรือ Add via email address
- 3 เลือกเพื่อนที่คุณต้องการเพิ่มหรือใส่ที่อยู่อีเมล แล้วเลือก Add friends → Yes
เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญแล้ว คุณสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้
- 4 กด [≡] → See map
ภาพเพื่อนของคุณจะปรากฏที่ตำแหน่งของพวกเขาในแผนที่

Places

เรียนรู้วิธีการค้นหาสถานที่รอบตัวคุณ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก Places
- 2 เลือกหมวดหมู่
อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่รอบๆ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ต่างๆ
- 3 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด
- 4 เมื่อต้องการดูสถานที่บนแผนที่ ให้เลือก 
เมื่อต้องการดูเส้นทางไปยังสถานที่ ให้เลือก 

การนำทาง

รู้จักวิธีการใช้ระบบการนำทาง GPS เพื่อค้นหาและแสดงปลายทางของคุณด้วยเสียงแนะนำ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการนำทาง
- 2 ใส่ปลายทางของคุณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
 - ปลายทางการสนทนา: พุดชื่อปลายทาง เช่น "นำทางไป ปลายทาง"
 - ประเภทของปลายทาง: ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยปุ่มกดเวอร์ชวล
 - ที่อยู่ติดต่อ: เลือกปลายทางของคุณจากที่อยู่รายชื่อ
 - สถานที่ที่ติดดาว: เลือกปลายทางของคุณจากรายการสถานที่ที่คุณใส่ดาว
- 3 เลือก **Install** เพื่อใช้การนำทางด้วยเสียง
- 4 เมื่อต้องการจบการนำทาง ให้กด [≡] → **Exit Navigation**

การค้นหาโดย Google

คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลบนเว็บได้

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **Google Search**
- 2 ใส่ตัวอักษรหรือคำของข้อมูลที่จะค้นหา
- 3 เลือกชื่อรายการที่คุณต้องการเข้าถึง

YouTube

YouTube คือบริการวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ไม่เสียค่าบริการ รู้จักการดูและแชร์วิดีโอผ่าน YouTube



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การดูวิดีโอ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก YouTube
- 2 เลือกวิดีโอจากรายการของวิดีโอพิเศษ
- 3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 4 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้




ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เลื่อนไปยังจุดใดๆ ในไฟล์โดยการลากแถบ
2	การเปลี่ยนคุณภาพของหน้าจอ

› แชร์วิดีโอ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก YouTube
- 2 สัมผัสวิดีโอค้างไว้
- 3 เลือก **More** → **Share** → ทางเลือกการแชร์

› การอัปโหลดวิดีโอ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก YouTube
- 2 กด [≡] → Upload และเลือกวิดีโอ ข้ามไปข้อ 8 หากต้องการถ่ายหรืออัปโหลดวิดีโอใหม่ ให้เลือก  เพื่อเปิดกล้องและสลับไปกล้องวิดีโอ
- 3 หมุนอุปกรณ์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 4 เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
- 5 เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก
- 6 เลือก ■ เพื่อหยุดการบันทึก
- 7 เลือก บันทึก เพื่ออัปโหลดวิดีโอที่คุณบันทึก
- 8 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วเลือก Sign in
- 9 ใส่รายละเอียดของการอัปโหลดแล้วเลือก Upload

สรุปประจำวัน

เรียนรู้วิธีการรับข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลด้านการเงิน ข่าว และข้อมูลกำหนดการของวันนี้



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกสรุปประจำวัน

- 2 เลือก  เพื่อเพิ่มเมือง หุ่น หรือเหตุการณ์

- 3 เลือก  เพื่ออัปเดตข้อมูล

- 4 เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาเพื่อรับข้อมูล



หากต้องการเลือกข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ ให้กด [≡] → การตั้งค่า

การเชื่อมต่อ

บลูทูธ

บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ

และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ ถ้าอุปกรณ์อยู่ภายในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่คนละห้องก็ตาม



- ชัมพูงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้

› การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

I ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า Bluetooth

2 เลือก บลูทูธ เพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

➤ การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า
Bluetooth → ค้นหาอุปกรณ์

2 เลือกอุปกรณ์

3 ใส่รหัส PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส
PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส
แล้วเลือก ตกลง หรือเลือก ยอมรับ เพื่อจับคู่รหัส PIN
ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับ
การเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับ
คู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ



บางอุปกรณ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซตหรือชุดอุปกรณ์ใช้
ในรถแบบแฮนด์ฟรี) อาจมีการกำหนด Bluetooth PIN เช่น
0000 ให้ป้อน PIN ที่กำหนด เมื่อจำเป็น

➤ การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน
สมุดบันทึก หรือมีเดียไฟล์จากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม หรือ
ไฟล์ส่วนตัว

2 กด [≡] → แชร์ หรือ ส่งผ่าน → บลูทูธ

3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ

➤ การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า
Bluetooth → แสดงให้เห็น
อุปกรณ์ของคุณจะแสดงให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธของเครื่องอื่น
เป็นเวลา 120 วินาที
- 2 เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ใส่ PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สาย
ของบลูทูธและเลือก ตกลง (หากจำเป็น)
- 3 เลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้
(หากจำเป็น)

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ที่แอปพลิเคชันหรือแฟ้มที่เหมาะสม
ตามประเภทของข้อมูล ตัวอย่างเช่น คลิปเพลงหรือเสียงจะถูก
บันทึกไว้ที่แฟ้มเสียงและที่รายชื่อในสมุดโทรศัพท์

Wi-Fi

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่
สามารถใช้งานได้กับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้
ทุกที่ที่มีแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอตแบบไร้สาย



อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารมณ์ และเหมาะ
สำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด WLAN
สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับการ
ใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถใช้งานนอก
อาคารได้

› การเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN

ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI → Wi-Fi และคุณยังสามารถเปิดแผงสวิตช์ทางลัด แล้วเลือก Wi-Fi



การเปิดใช้งาน WLAN เป็นพื้นหลังจะกินพลังงานแบตเตอรี่ หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้ WLAN เมื่อจำเป็นเท่านั้น

› การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI
อุปกรณ์จะค้นหา WLAN ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

- 2 เลือกเครือข่ายใน เครือข่าย Wi-Fi

- 3 ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย (หากจำเป็น)

- 4 เลือก เชื่อมต่อ

› การเพิ่ม WLAN ด้วยตนเอง

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI → เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

- 2 ใส่ SSID สำหรับเครือข่ายแล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน

- 3 กำหนดการตั้งค่าระบบป้องกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดระบบป้องกันที่เลือก

- 4 เลือก บันทึก

AllShare

รู้จักการใช้บริการ Digital Living Network Alliance (DLNA) ที่ให้คุณสามารถใช้มีเดียไฟล์ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ในบ้านของคุณผ่านทาง WLAN

โดยขั้นแรกคุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติ WLAN และเพิ่มรูปแบบ WLAN ก่อน ► หน้า 99

► การกำหนดการตั้งค่า DLNA ด้วยตนเอง สำหรับการแบ่งปันมีเดียไฟล์

เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA สามารถเข้าถึงมีเดียไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณต้องเปิดใช้งานการแชร์มีเดีย




ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นในอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **AllShare**
- 2 เลือก การตั้งค่า
- 3 ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้อย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ DLNA ด้วยตนเองดังนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อเซิร์ฟเวอร์มีเดีย	ใส่ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
แชร์มีเดีย	เปิดการแชร์มีเดียด้วยอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA
เครือข่ายแอคเซสพอยท์	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ DLNA
อัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น	ตั้งค่าว่าจะอนุญาตให้อุปกรณ์อื่นอัปโหลดไฟล์มีเดียไปยังอุปกรณ์ของคุณหรือไม่

➤ การเล่นไฟล์ของคุณบนอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้งาน DLNA

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก AllShare
 - 2 เลือก เล่นไฟล์จากโทรศัพท์ส่วนตัวบนเครื่องเล่นอื่น
 - 3 เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์
 - 4 เลือกเครื่องเล่นที่จะใช้เล่นมีเดียไฟล์ เครื่องเล่นที่เลือกจะเริ่มเล่นเพลง
 - 5 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ
-  การเล่นอาจมีการบัฟเฟอร์โดยขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ

➤ เล่นไฟล์ของผู้อื่นบนเครื่องของคุณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก AllShare

- 2 เลือก เล่นไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์บนโทรศัพท์ส่วนตัว
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA โดยอัตโนมัติ

- 3 เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียที่เก็บมีเดียไฟล์
- 4 เลือกหมวดหมู่มีเดียและไฟล์
- 5 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ

➤ การเล่นไฟล์ของโทรศัพท์เครื่องหนึ่งบนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก AllShare
- 2 เลือก เล่นไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องเล่นอื่นผ่านโทรศัพท์ส่วนตัว
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA โดยอัตโนมัติ

- 3 เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียที่เก็บมีเดียไฟล์
- 4 เลือกหมวดหมู่มีเดียและไฟล์
- 5 เลือกเครื่องเล่นที่จะใช้เล่นมีเดียไฟล์
เครื่องเล่นที่เลือกจะเริ่มเล่นเพลง
- 6 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ

Mobile AP

คุณสามารถกำหนดให้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอยท์ไร้สายสำหรับ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ และแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณผ่านคุณสมบัติ WLAN ได้

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → Mobile AP
- 2 เลือก **Mobile AP** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile AP

- 3 เลือก การตั้งค่า **Mobile AP** เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติ Mobile AP เองดังนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
SSID ของเครือข่าย	ดูและแก้ไขชื่อของอุปกรณ์ที่จะแสดงบนอุปกรณ์ภายนอก
ระบบป้องกัน	ดูหรือแก้ไขรหัสเครือข่ายเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซ่อนอุปกรณ์ส่วนตัว	ป้องกันอุปกรณ์อื่นจากการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ

- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก
- 5 ในอุปกรณ์อื่น ให้ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของคุณจากรายการการเชื่อมต่อที่ใช้ได้แล้วเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอุปกรณ์ของคุณแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือบนอุปกรณ์อื่น

การเชื่อมต่อ USB

คุณสามารถกำหนดให้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มสำหรับ PC และ
แชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของคุณผ่าน USB

- 1 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC
- 2 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การเชื่อม
โยงเครือข่าย
- 3 ให้เลือก การเชื่อมต่อ USB เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติ USB
tethering
อุปกรณ์ของคุณจะแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือบน PC
ของคุณ
เมื่อต้องการหยุดการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ล้างกล่อง
กาเครื่องหมายที่ติดกับ การเชื่อมต่อ USB



วิธีการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้น
อยู่กับระบบปฏิบัติการของ PC

การเชื่อมต่อ PC

รู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ PC
โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ในโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ
ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC คุณสามารถซิงโครไนซ์ไฟล์กับ
Windows Media Player, ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากอุปกรณ์ของคุณ
โดยตรง, ใช้โปรแกรม Samsung Kies และใช้อุปกรณ์ของคุณ
เป็นโมเด็มไร้สายสำหรับ PC

➤ การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่
คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ของซัมซุง
(www.samsungmobile.com)

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า USB → Samsung Kies
- 2 กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อกลับสู่โหมดปกติ
- 3 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC
- 4 เรียกใช้งาน Samsung Kies และใช้การเชื่อมต่อไร้สาย หรือคัดลอกข้อมูลและไฟล์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

▶ การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง PC ของคุณมี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า USB → เครื่องเล่นมีเดีย
- 2 กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อกลับสู่โหมดปกติ
- 3 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC ที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC
- 4 เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
- 5 แก้วหรือใส่ชื่อของอุปกรณ์ในหน้าต่างป๊อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
- 6 เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
- 7 เริ่มการซิงโครไนซ์

➤ การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก

หากคุณใส่การ์ดความจำเข้าไปในอุปกรณ์ คุณจะเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ของการ์ดความจำได้โดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวอ่านการ์ดความจำ

- 1 ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในอุปกรณ์
- 2 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า USB → Mass storage
- 3 กดปุ่มหน้าจอหลักเพื่อกลับสู่โหมดปกติ
- 4 การใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ให้ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนอุปกรณ์กับ PC
- 5 เมื่อเชื่อมต่อแล้วให้เลือก ติดตั้ง → ตกลง

6 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์

7 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

8 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิด



หากต้องการหยุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ USB บนแถบงานของ Windows และคลิกทางเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างปลอดภัย จากนั้น ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ออกจาก PC มิฉะนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดความจำหรือการ์ดความจำอาจเสียหายได้

เครื่องมือ

เครื่องคิดเลข

รู้จักวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์บนอุปกรณ์ของคุณโดยตรง
เหมือนกับการใช้งานเครื่องคิดเลขแบบพกพาหรือแบบตั้งโต๊ะ

› การคำนวณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
เครื่องคิดเลข
- 2 ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน



หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาจนปรับมุมมองภาพให้เป็น
แนวนอนเพื่อใช้เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ หากคุณเลิกใช้
งานการสลับทิศทางอัตโนมัติ ให้กด [≡] → เครื่องคิดเลข
ทางวิทยาศาสตร์

› ดูประวัติการคำนวณ

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
เครื่องคิดเลข
- 2 การคำนวณ
- 3 เลือก ▼ เพื่อปิดปุ่มกดเครื่องคิดเลข
ประวัติการคำนวณจะปรากฏขึ้น
- 4 หากต้องการล้างประวัติ ให้กด [≡] → ลบประวัติ

นาฬิกา

รู้วิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนและเวลาโลก คุณยังสามารถใช้การจับเวลาและการตั้งเวลานับถอยหลัง

› การตั้งค่าการเตือนใหม่



- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก นาฬิกา → เตือน
- 2 เลือก สร้างการเตือนใหม่ หรือกด [≡] → สร้าง
- 3 กำหนดรายละเอียดของการเตือน เลือก ตั้งเป็นสรุปรประจำวัน เพื่อเปิดใช้งานสรุปรประจำวันในทันทีหลังจากที่คุณหยุดการเตือนแล้ว
- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก



หากคุณตั้ง การเตือนอัจฉริยะ อุปกรณ์ของคุณจะเล่นเสียงตามปกติ และจะแสดงหน้าจอเตือนจนกระทั่งการเตือนที่ตั้งไว้ดับลง

› การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- หากต้องการหยุดการเตือน ให้ลาก  ไปทางขวาจนกว่าจะถึงจุด
- หากต้องการให้เตือนซ้ำหลังจากช่วงระยะเวลาที่ระบุ ให้ลาก  ไปทางซ้ายจนกว่าจะถึงจุด

› การลบการเตือน

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก นาฬิกา → เตือน
- 2 กด [≡] → ลบ

3 เลือกการเตือนที่จะลบ


4 เลือก ลบ

➤ การตั้งเวลาโลก

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก นาฬิกา
→ เวลาโลก

2 เลือก เพิ่มเมือง หรือกด [≡] → เพิ่ม

3 ใส่ชื่อเมืองหรือเลือกชื่อเมืองจากรายชื่อเมือง

- หากต้องการดูตามไทม์โซน ให้กด [≡] → ตามไทม์โซน
- เมื่อต้องการเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลก ให้เลือก 

4 เมื่อต้องการเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3



หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อนกับนาฬิกา ให้สัมผัสนาฬิกาค้างไว้และเลือก การตั้งค่า DST

➤ การใช้การจับเวลา

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก นาฬิกา
→ การจับเวลา

2 เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลา

3 เลือก รอบ เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ

4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก หยุด

5 เลือก ตั้งค่าใหม่ เพื่อลบเวลาที่บันทึกไว้

➤ การใช้การตั้งเวลานับถอยหลัง

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก นาฬิกา
→ ตั้งเวลา

2 ตั้งระยะเวลาเพื่อนับถอยหลัง

3 เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มนับถอยหลัง

ตอนนี้คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ได้ขณะที่มีการตั้งเวลานับถอยหลังในพื้นที่หลัง กดปุ่มหน้าจอหลักหรือ [๒] และเข้าถึงแอปพลิเคชันอื่นๆ

4 เมื่อการตั้งเวลาหมดลง ให้ลาก ไปทางขวาจนกว่าจะถึงจุด

ไฟล์ส่วนตัว

รู้วิธีการเข้าถึงรูปภาพ วิดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในการ์ดความจำของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว

2 เลือกแฟ้ม → ไฟล์



เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเรกทอรีไฟล์ ให้เลือก
บน

ในแฟ้มให้กด [≡] เพื่อใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการส่งวิดีโอให้ผู้อื่นผ่านข้อความมัลติมีเดีย อีเมล หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ ให้เลือก แชร์
- เมื่อต้องการสร้างแฟ้มใหม่ ให้เลือก สร้างแฟ้ม ใหม่
- เมื่อต้องการลบไฟล์หรือแฟ้ม ให้เลือก ลบ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก แสดงตาม
- เมื่อต้องการจัดเรียงไฟล์หรือแฟ้ม ให้เลือก แสดงรายการโดย
- หากต้องการใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การย้าย การคัดลอก หรือตั้งชื่อใหม่ ให้เลือก เพิ่มเติม

การจัดการงาน

ด้วยการใช้ตัวจัดการงาน คุณสามารถดูแอปพลิเคชันที่กำลังใช้งาน ขนาดทั้งหมดของแอปพลิเคชัน และข้อมูลหน่วยความจำ และสามารถดูแลความจำ RAM ได้

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
การจัดการงาน
- 2 ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้
 - แอปพลิเคชันที่ทำงาน: แสดงรายการแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ
 - แพ็คเกจ: ดูขนาดแพ็คเกจของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ
 - ตัวจัดการ RAM: ตรวจสอบและจัดการความจำ RAM สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
 - สรุป: ดูหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์ และการ์ดความจำของคุณ
 - ช่วย: ดูข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

ThinkFree Office

เรียนรู้วิธีการดูและแก้ไขไฟล์เอกสารในการ์ดความจำที่ใส่ในอุปกรณ์ของคุณ หาก你有แอคเคาท์ที่มีบริการ ThinkFree ทางเว็บ คุณสามารถจัดการเอกสารออนไลน์ได้ แอปพลิเคชันนี้รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ doc, docx, txt, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf (หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม <http://product.thinkfree.com/mobile/android/market>)

➤ การสร้างเอกสารใหม่

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก
ThinkFree Office
- 2 เลือก **Accept** เพื่อยืนยัน หากท่านกำลังเปิดแอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรก
- 3 เลือก **Activate now** เพื่อเปิดใช้งาน ThinkFree Office
- 4 เลือก **My Docs**

- 5 กด [≡] → **New** → ชนิดเอกสาร
- 6 ใส่ชื่อเอกสารแล้วเลือก **OK**
- 7 ใส่เนื้อหาในเอกสารโดยใช้เครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ
- 8 เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว เลือก **บนแถบเครื่องมือหรือกด [≡] → File → Save**

➤ การดูและแก้ไขเอกสารบนอุปกรณ์

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **ThinkFree Office**
- 2 เลือก **My Docs** → เอกสาร
- 3 เลือกชนิดการเข้ารหัสตัวอักษร (หากจำเป็น)
- 4 ดูและแก้ไขเอกสารได้ตามต้องการ
 - เมื่อต้องการย่อหรือขยาย ให้ใช้การซูมด้วยสองนิ้ว โดยวางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วบีบเข้าหรือกางออกซ้ำๆ

- หากต้องการเปิดแถบเครื่องมือเพื่อแก้ไขเอกสาร (ไฟล์ Word, Text หรือ Excel) ให้กด [≡] → **Edit**
- หากต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้กด [≡] → **Display mode**
- เมื่อต้องการย่อหรือขยายเอกสาร ให้กด [≡] → **Zoom**
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเอกสาร ให้กด [≡] → **Find**
- หากต้องการกำหนดการตั้งค่าเองสำหรับดูหรือแก้ไข ให้กด [≡] → **Preferences** หรือกด [≡] → **เพิ่มเติม** → **Preferences**

- 5 เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเอกสาร

➤ การจัดการเอกสารออนไลน์

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก **ThinkFree Office**
- 2 เลือก **Online**

3 ใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือก Sign in

4 ดูและจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ได้ตามต้องการ

การโทรด้วยเสียง

รู้จักวิธีการกดหมายเลขหรือเปิดแอปพลิเคชันด้วยเสียง



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- เครื่องของคุณจะรู้จักแต่เฉพาะคำสั่งภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
- ภาษาที่จำได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› การโทรไปยังรายชื่อโดยการโทรออกด้วยเสียง

คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขต่างๆ ได้โดยตรงโดยการพูดชื่อหรือหมายเลขของผู้ติดต่อ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการโทรด้วยเสียง

2 พูดว่า “โทร” หรือ “โทรออก” แล้วจึงพูดชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือพูดว่า “โทรซ้ำ” เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
อุปกรณ์จะโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือก

› การเปิดแอปพลิเคชัน

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการโทรด้วยเสียง

2 พูดว่า “เปิด” แล้วพูดชื่อแอปพลิเคชัน
อุปกรณ์จะเปิดแอปพลิเคชันที่สัมพันธ์กัน

การค้นหาด้วยเสียง

รู้จักการค้นหาข้อมูลในเว็บด้วยเสียง



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก

Voice Search

2 พูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟน

โทรศัพท์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น

เขียนและส่ง

รู้จักวิธีการเขียนและส่งข้อความ อัปโหลดข้อความไปยังเว็บไซต์ชุมชน หรือบันทึกข้อความเป็นเหตุการณ์ในสมุดบันทึกหรือปฏิทิน

1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกเขียนและส่ง

2 ใส่ข้อความในแผงสัมผัสข้อความ

3 เมื่อคุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งต่อไปนี้

- เมื่อต้องการส่งข้อความตัวหนังสือ ให้เลือก→ **ส่งข้อความ**
- เมื่อต้องการอัปโหลดข้อความไปยังเว็บไซต์ชุมชน ให้เลือก **อัปเดทสถานะ**
- เมื่อต้องการบันทึกข้อความเป็นเหตุการณ์ในสมุดบันทึกหรือปฏิทิน ให้เลือก **บันทึก**

4 ส่งข้อความ เข้าสู่ระบบของบริการชุมชนเพื่ออัปโหลดข้อความหรือสร้างสมุดบันทึกหรือเหตุการณ์ตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้

การตั้งค่า

การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

- 1 ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือกการตั้งค่า
- 2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก

การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย

เปลี่ยนการตั้งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

› โหมดการบิน

ปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายได้เท่านั้น

› การตั้งค่า WIFI

- Wi-Fi: เปิดหรือปิดคุณสมบัติ WLAN ► หน้า 99
- การแจ้งเตือนเครือข่าย: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แจ้งคุณเมื่อเครือข่ายเปิดใช้งานได้
- เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi: เพิ่ม WLAN AP ด้วยตนเอง

› Mobile AP

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile AP เพื่อแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณกับ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านคุณสมบัติ WLAN ► หน้า 102

› การตั้งค่า Bluetooth

- บลูทูธ: เปิดหรือปิดคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายของบลูทูธ ► หน้า 96
- ชื่ออุปกรณ์: ตั้งค่าชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ

- แสดงให้เห็น: ตั้งค่าให้แสดงอุปกรณ์ให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- ค้นหาอุปกรณ์: ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้งานได้

➤ การตั้งค่า USB

เปิดใช้งานโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC ► หน้า 103

➤ การเชื่อมต่อเครื่องถ่าย

เปิดใช้งานคุณสมบัติการผูกมัด USB และการเชื่อมต่อเครื่องถ่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณกับ PC ผ่าน USB เมื่อเชื่อมต่อกับ PC อุปกรณ์ของคุณจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับ PC

➤ การตั้งค่า VPN

ตั้งค่าและจัดการ Virtual Private Networks (VPN)

➤ เครือข่ายมือถือ

- เปิดใช้งานข้อมูล: ตั้งค่าเพื่อให้ใช้แพ็คเกจเครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูลสำหรับบริการเครือข่าย
- โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอื่นเมื่อคุณกำลังโรมมิ่งหรือเครือข่ายหลักใช้งานไม่ได้
- ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- โหมดเครือข่าย: เลือกคลื่นความถี่ของระบบเครือข่าย
- ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายสำหรับการโรมมิ่ง

➤ ชิงโครไนซ์

กำหนดโปรไฟล์การชิงโครไนซ์และชิงโครไนซ์อุปกรณ์ของคุณด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การตั้งค่าโทร

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทรเอง

➤ การโทรทั้งหมด

- **แสดงเบอร์ส่วนตัว:** แสดงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้กับผู้รับ (คุณต้องใส่ SIM หรือ USIM การ์ดเพื่อใช้คุณสมบัตินี้)
- **ปฏิเสธอัตโนมัติ:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติปฏิเสธอัตโนมัติ และระบุรายชื่อผู้โทรที่จะปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
- **การรับสาย:** ตั้งค่าวิธีการรับสายโดยกดปุ่มใดก็ได้หรือตั้งค่าให้อุปกรณ์ตอบรับโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงระยะเวลาที่ระบุ
- **รหัสนำหน้า:** เปิดใช้งานรหัสนำหน้าและตั้งค่าหมายเลขรหัสนำหน้า
- **ปฏิเสธการโทรด้วยข้อความ:** เลือกข้อความที่ถูกส่งไปยังผู้โทรเมื่อคุณปฏิเสธการรับสาย

- **เสียงสถานะการโทร:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเชื่อมต่อการโทร เสียงเตือนนาฬิกา หรือเสียงยกเลิกการโทร
- **การสั่นเตือนของสายที่โทรออก:** ตั้งให้เครื่องสั่นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งรับสาย
- **เตือนขณะโทร:** เปิดหรือปิดใช้งานการเตือนระหว่างโทร

➤ การโทรปกติ

- **การส่งต่อการโทร:** โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่น
- **การระงับการโทร:** บล็อกการโทรเข้าหรือโทรออก
- **การรับสายซ้อน:** เปิดใช้งานการรอสายเพื่อรับสายเรียกเข้าเมื่อคุณใช้สายอยู่
- **โทรซ้ำอัตโนมัติ:** เปิดใช้งานการโทรซ้ำอัตโนมัติเพื่อให้โทรซ้ำโดยอัตโนมัติสำหรับสายที่เชื่อมต่อไม่ได้หรือหลุดไปในระหว่างการโทร

› โหมดกำหนดการโทรออก

- **ปิดการใช้งาน FDN:** เปิดหรือปิดใช้งานโหมด FDN ให้จำกัดการโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในรายการ FDN คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มา กับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วรีบูตอุปกรณ์
- **เปลี่ยน PIN2:** เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ใช้เพื่อป้องกันรหัส PIN หลักหาก SIM หรือ USIM การ์ดถูกล็อกไว้ เมื่อนี้จะเปลี่ยนเป็นปลดล็อก PIN2
- **รายการ FDN:** กำหนดรายชื่อสำหรับการกำหนดเบอร์โทร

› ข้อความเสียง

- **บริการข้อความเสียง:** เลือกผู้ให้บริการหรือกำหนดผู้ให้บริการอื่นเพื่อรับข้อความเสียง
- **ข้อความเสียง:** ป้อนหมายเลขเพื่อเข้าใช้บริการข้อความเสียง คุณสามารถขอรับหมายเลขนี้จากผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าเสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ

- **โหมดปิดเสียง:** เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงเพื่อปิดเสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงมีเดียและเสียงเตือน
- **สั่น:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวิดีโอ เสียงเรียกเข้าเตือน เสียงของระบบโทรศัพท์ และ เรียกเข้าการแจ้งเตือน
- **เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ:** เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามี การโทรปกติโทรเข้า
- **เสียงเรียกเข้าการแจ้งเตือน:** เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ข้อความเข้า, เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย และการเตือน
- **ทัชโทนแบบมีเสียง:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มบนหน้าจอการโทร

- **การเลือกแบบมีเสียง:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอปพลิเคชันหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อกหน้าจอ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **เสียงสะท้อนแบบสัมผัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ให้สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **ระดับการสั่น:** ปรับระดับการสั่นของการตอบสนองการสัมผัส

ตั้งค่าหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ

- **ความสว่าง:** ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- **กลับหน้าจออัตโนมัติ:** กำหนดว่าจะหมุนเนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่อหมุนอุปกรณ์หรือไม่
- **ภาพเคลื่อนไหว:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณสลับหน้าต่าง

- **หมดเวลาหน้าจอ:** ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
- **โหมดประหยัดพลังงาน:** เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานในโหมดประหยัดพลังงาน อุปกรณ์จะประหยัดพลังงานโดยการปรับสมดุลแสงขาวบนหน้าจอและระดับความสว่าง

ตำแหน่งและระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้องกันอุปกรณ์ของคุณและ SIM หรือ USIM การ์ด และการทำงานของ GPS

- **ใช้เครือข่ายไร้สาย:** ตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับใช้เครือข่ายไร้สายเพื่อตรวจตำแหน่ง หากได้รับการรองรับในแอปพลิเคชัน
- **ใช้ดาวเทียม GPS:** เปิดใช้งาน GPS เพื่อตรวจสอบตำแหน่ง หากได้รับการรองรับในแอปพลิเคชัน คุณสามารถดูตำแหน่งที่ระดับถนนได้โดยใช้ GPS

- **ใช้การช่วยเหลือเซ็นเซอร์:** ตั้งค่าเพื่อใช้เซ็นเซอร์ปรับตำแหน่งของคนเดิน เมื่อสัญญาณ GPS ถูกปิดกั้น ทั้งนี้ ผลการประมาณโดยเซ็นเซอร์อาจมีความแตกต่างกับตำแหน่งจริงของคุณ
- **ตั้งล็อกหน้าจอ:** ตั้งรหัสปลดล็อกการป้องกัน เมื่อคุณตั้งรหัสป้องกันแล้ว ทางเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น **เปลี่ยน**

หน้าล๊อค

- **ไม่มี:** ปิดการใช้งานการล็อกหน้าจอ
- **รูปแบบ:** ตั้งรูปแบบการปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
- **PIN:** ตั้งรหัส PIN (ตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
- **รหัสผ่าน:** ตั้งรหัสผ่าน (ตัวอักษรและตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
- **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด:**
 - **ล็อก SIM การ์ด:** เปิดหรือปิดใช้งานล็อก PIN ที่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ก่อนใช้อุปกรณ์
 - **เปลี่ยน PIN ของ SIM:** เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM

- **โมบายล์แทร็กเกอร์:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์ที่ช่วยให้คุณค้นหาอุปกรณ์เมื่อสูญหายหรือถูกขโมย

▶ หน้า 31

- **ตั้งค่าโมบายล์แทร็กเกอร์:** เมื่อคุณเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ (▶ หน้า 31) คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าดังต่อไปนี้



ทางเลือกการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการของคุณ


- **ตั้งค่าผู้รับ:** ตั้งค่าผู้รับให้ได้รับข้อความติดตาม จากเครื่องที่หายไปของคุณ
- **Samsung แอคเคาท์:** ตั้งค่าเว็บแอคเคาท์ Samsung ให้ควบคุมเครื่องที่หายไปของคุณในระยะไกล
- **เปลี่ยนรหัสผ่าน:** เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับคุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์
- **วิธีใช้:** เข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้สำหรับคุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์

- **แสดงรหัสผ่านให้เห็น:** ตามค่าพื้นฐาน อุปกรณ์จะแสดงรหัสผ่านของคุณเป็น เพื่อความปลอดภัย ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงรหัสผ่านตามที่คุณป้อน
- **เลือกผู้ดูแลอุปกรณ์:** ดูผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เพื่อนำนโยบายใหม่ไปใช้กับอุปกรณ์ของคุณ
- **ใช้การรับรองความปลอดภัย:** ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆ
- **ติดตั้งการอนุญาตที่เข้ารหัสจาก SD การ์ด:** ติดตั้งการอนุญาตที่เข้ารหัสที่จัดเก็บไว้ในการ์ดความจำ
- **ตั้งค่ารหัสผ่าน:** สร้างและยืนยันรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้หนังสือรับรอง
- **ล้างที่จัดเก็บ:** ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

แอปพลิเคชัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** เลือกเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งต่างๆ หากคุณไม่ได้เลือกทางเลือกนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Android Market เท่านั้น
- **จัดการแอปพลิเคชัน:** เข้าถึงรายการแอปพลิเคชันในอุปกรณ์และตรวจสอบข้อมูลแอปพลิเคชัน หากต้องการดูแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ติดตั้งเพิ่มเติม ให้กด [≡] → **เรียงลำดับตามขนาด**
- **บริการที่ทำงาน:** ดูบริการที่คุณกำลังใช้และเข้าถึงบริการเพื่อจัดการ
- **การพัฒนา:**
 - **การแก้ไขจุดบกพร่อง USB:** เลือกเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน

- **เปิดเครื่องเสมอ:** ตั้งค่าหน้าจอของอุปกรณ์ที่จะเปิดขณะชาร์จแบตเตอรี่
 - **อนุญาตตำแหน่งจำลอง:** อนุญาตตำแหน่งจำลองและข้อมูลการบริการที่ส่งไปยังบริการการจัดการตำแหน่งสำหรับการทดสอบ ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 - **Samsung Apps:** เลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย (Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูลสลับแพ็คเกจ) เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันใหม่ๆ จาก Samsung Apps
-  คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

แอคเคาท์และการซิงค์

เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติหรือจัดการแอคเคาท์เพื่อการซิงโครไนซ์

- **ข้อมูลพื้นหลัง:** เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้คุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติ ซิงค์อัตโนมัติจะทำงานในพื้นที่หลังโดยไม่มีการเปิดแอปพลิเคชัน และซิงโครไนซ์ข้อมูล
- **ซิงค์อัตโนมัติ:** ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงโครไนซ์รายชื่อ, ปฏิทิน และข้อมูลอีเมลโดยอัตโนมัติ

รายการส่วนตัว

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ

- **แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว:** สำรองข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **เรียกคืนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์คืนค่าแอปพลิเคชันที่คุณสำรองข้อมูลไว้เมื่อติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ
- **รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน:** รีเซ็ตการตั้งค่าของคุณเป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน และลบข้อมูลทั้งหมดของคุณออก

SD การ์ดและพื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์

ตรวจสอบข้อมูลความจำของการ์ดความจำและอุปกรณ์ของคุณ และฟอร์แมตหน่วยความจำภายนอกหรือภายใน

ค้นหา

เปลี่ยนการตั้งค่าการค้นหาโดย Google

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงคำแนะนำขณะที่คุณใส่คำสำคัญ
 - **Use My Location:** ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google
 - **Search history:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงประวัติการค้นหาของแอคเคาท์ Google

- **Manage search history:** จัดการประวัติการค้นหาของแอคเคาท์ Google ของคุณ

- **Searchable items:** เลือกชนิดของรายการที่จะรวมอยู่ในการค้นหาของคุณ
- **Clear shortcuts:** ล้างข้อมูลจากการค้นหาล่าสุด

ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร

เปลี่ยนการตั้งค่าการใส่ข้อความ

› เลือกข้อมูลพื้นที่ใช้งาน

เลือกภาษาที่แสดงบนหน้าจอสำหรับเมนูและแอปพลิเคชันทั้งหมด

› เลือกวิธีเขียน

เลือกวิธีใส่ข้อความที่จะเปิดใช้เป็นค่าพื้นฐาน

› Swype

- ภาษา: เลือกภาษาสำหรับใส่ข้อความ



คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา หากต้องการป้อนข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นหนึ่ง ในภาษาที่ได้รับการสนับสนุน

- เดาคำ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์คาดเดาคำศัพท์ตามการใส่ข้อความของคุณ และแสดงการคาดเดาคำศัพท์
- เสียงตอบรับ: เปิดหรือปิดเสียงสำหรับแป้นพิมพ์ Swype
- สั่นเมื่อกดแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- เปิดใช้ชุดคำแนะนำ: เปิดใช้งานตัวบ่งชี้เพื่อรับความช่วยเหลือด่วน
- เว้นวรรคอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เว้นวรรคระหว่างคำโดยอัตโนมัติ

- พิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- แสดงระยะเลือก: ตั้งเพื่อแสดงระยะการลากของคุณบนคีย์บอร์ด
- หน้าต่างเลือกคำ: ตั้งค่าความถี่ที่รายการคำศัพท์จะปรากฏขึ้น
- ความเร็วกับความแม่นยำ: ตั้งค่าความสมดุลระหว่างความเร็วและความถูกต้อง
- วิธีใช้ Swype: เข้าสู่ข้อมูลวิธีใช้ของการใช้งานแป้นพิมพ์ Swype
- แนะนำการใช้: รู้จักวิธีใส่ข้อความอย่างรวดเร็วด้วยแป้นพิมพ์ Swype
- เวอร์ชัน: ดูข้อมูลเวอร์ชัน

▶ DioPen Chinese IME

- **ลักษณะกตรหัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
- **มีเสียงขณะกตรหัส:** เปิดหรือปิดเสียงสำหรับแป้นพิมพ์ DioPen Chinese IME
- **แสดงการแนะนำ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์คาดเดาคำศัพท์ตามการใส่ข้อความของคุณ และแสดงการคาดเดาคำศัพท์
- **การตั้งค่ารายละเอียด:** เปิดใช้งานการตั้งค่าขั้นสูง เช่น การคาดเดาคำศัพท์ การตรวจสอบตัวสะกด และการเว้นระยะอัตโนมัติ
- **จัดการการหน่วงเวลา:** ตั้งค่าเวลาการรู้จำเองในโหมดการเขียนด้วยมือ
- **ความหนาปากกา:** เลือกความหนาของปากกาสำหรับใช้ในโหมดการเขียนด้วยมือ
- **สีปากกา:** เลือกสีปากกาสำหรับใช้ในโหมดการเขียนด้วยมือ

- **ใช้ Fuzzy:** เปิดใช้งานคุณสมบัติวิธีเขียน Fuzzy เพื่อที่คุณจะสามารถป้อนตัวอักษรจีนที่มีการสะกดออกเสียงคล้ายคลึงกันได้โดยง่าย
- **การตั้งค่า Fuzzy:** เลือกคู่ Fuzzy pinyin
- **เกี่ยวกับ:** ดูข้อมูลลิขสิทธิ์เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ DioPen Chinese ME

▶ ปุ่มกดของ Samsung

- **ประเภทของปุ่มกด:** เลือกวิธีใส่ข้อความพื้นฐาน เช่น แป้นพิมพ์ QWERTY keyboard, ปุ่มกดมาตรฐาน หรือหน้าจอเขียนด้วยมือ
- **ภาษาเขียน:** เลือกภาษาสำหรับใส่ข้อความ



คุณไม่สามารถป้อนข้อความในบางภาษาได้ หากต้องการป้อนข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาเขียนไปเป็นภาษาที่ได้รับการสนับสนุน

- **XT9:** เปิดใช้งานโหมด XT9 เพื่อใส่ข้อความโดยใช้โหมดใส่ข้อความการคาดเดาคำ
- **การตั้งค่าขั้นสูงของ XT9:** เปิดใช้งานคุณสมบัติแอตทริบิวต์ของโหมด XT9 เช่น การใส่คำอัตโนมัติ, การแก้ไขอัตโนมัติ หรือการแทนที่อัตโนมัติ และตั้งค่ารายการคำศัพท์ของตนเอง
- **การกวาดปุ่มกด:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการกวาดปุ่มกดสำหรับโหมดใส่ข้อมูล คุณสามารถสลับระหว่างโหมดใส่ข้อมูลได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนปุ่มกด
- **ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **การตั้งค่าการเขียนด้วยมือ:** กำหนดเวลาการรู้จำเอง ในโหมดการเขียนด้วยมือ
- **การฝึกใช้งาน:** รู้จักวิธีใส่ข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung

อินพุตและเอาต์พุตเสียง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการรู้จำเสียงและข้อความเป็นสุนทรพจน์

› การตั้งค่าการรู้จำเสียง

- **Language:** เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียงของ Google
- **SafeSearch:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์กรองคำหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจากผลลัพธ์การค้นหาเสียง
- **Block offensive words:** ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมที่อุปกรณ์พบจากผลลัพธ์การค้นหาเสียง
- **Show hints:** ตั้งค่าให้แสดงคำหรือวลีที่แนะนำสำหรับคุณสมบัติการค้นหาด้วยเสียง

› การตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นคำพูด

- **ฟังตัวอย่าง:** ฟังตัวอย่างข้อความที่พูด ติดตั้งข้อมูลเสียงเพื่อใช้งานคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์

- **โหมดขับรถ:** เปิดใช้งานโหมดขับรถเพื่อตั้งค่าให้อุปกรณ์อ่านออกเสียงการแจ้งเตือนต่างสำหรับการโทรเข้า, ข้อความ หรือรายละเอียดเหตุการณ์
- **ใช้การตั้งค่าส่วนตัวทุกครั้ง:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้การตั้งค่าที่คุณระบุในแอปพลิเคชันแทนการตั้งค่าพื้นฐาน
- **เอนจินเริ่มต้น:** กำหนดให้ใช้เครื่องมือการสร้างสุนทรพจน์สำหรับข้อความที่พูด
- **ติดตั้งข้อมูลเสียง:** ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- **อัตราคำพูด:** เลือกความเร็วของคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- **ภาษา:** เลือกภาษาสำหรับคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์
- **Pico TTS:** เลือกชุดภาษาสำหรับคุณสมบัติข้อความเป็นสุนทรพจน์

การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติในการเข้าใช้งาน

- **การตั้งค่าการเข้าใช้งาน:** เปิดใช้งานแอปพลิเคชันการเข้าใช้งานที่คุณดาวน์โหลดไว้ เช่น Talkback หรือ Kickback ที่มีการตอบสนองแบบเสียง เสียงดนตรี หรือ การสั่น
- **ปุ่มเปิดเครื่องวางสาย:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์จบการโทรเมื่อคุณกด [0]

วันที่และเวลา


เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและวันที่บนอุปกรณ์ของคุณ:

- **อัตโนมัติ:** อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณข้ามไปโซนเวลาอื่น
- **ตั้งค่าวันที่:** ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **เลือกไทม์โซน:** ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ

- ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: ตั้งค่าเวลาให้แสดงผลในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- เลือกรูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่

เกี่ยวกับโทรศัพท์

เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ, ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ และรู้จักวิธีใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

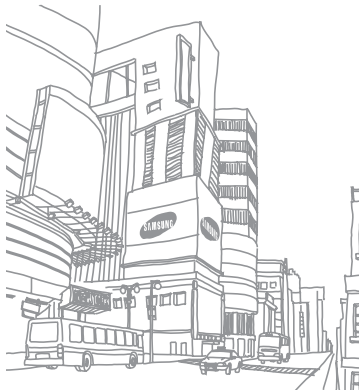

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์
คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสโทรศัพท์หนึ่ง
ต่อไปนี้

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัสผ่าน	เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
PIN	เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อุปกรณ์ของคุณแสดงข้อความ “ใช้บริการไม่ได้” หรือ
“เครือข่ายผิดพลาด”

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้
ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยัง
บริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
- ตรวจสอบว่ามีมือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ชั่วคราว
- ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็น

เวอร์ชันล่าสุดแล้ว

- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขีดข่วนหรือชำรุด ให้นำไปที่ศูนย์บริการ ชัมซุงในพื้นที่ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง

หากอุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือไม่ตอบสนอง คุณอาจต้องปิดโปรแกรมหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง ให้กด [⓪] ค้างไว้ 8-10 วินาที อุปกรณ์จะรีบูทโดยอัตโนมัติ

หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ดำเนินการตั้งค่าข้อมูลใหม่เป็นค่าจากโรงงาน ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชัน แล้วเลือก การตั้งค่า → รายการส่วนตัว → รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตโทรศัพท์ → ลบทั้งหมด

สายหลุด

เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

คุณต่อสายโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้

ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณ
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

คุณภาพของเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

อุปกรณ์ส่งเสียงบี๊และไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ต่อไปได้

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง

- ชั่วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะสีทองด้วยผ้านุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่อีกต่อไป ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ (ดูข้อบัญญัติในท้องถิ่นของคุณหากต้องการทราบคำแนะนำเพื่อการกำจัดอย่างเหมาะสม)

อุปกรณ์ของคุณร้อน

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้แอปพลิเคชันในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน อุปกรณ์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล่อง

โทรศัพท์ซัมซุงของคุณต้องมีหน่วยความจำที่เพียงพอและระดับแบตเตอรี่ที่เพียงพอจะใช้งานกล่อง หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล่อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม
- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- เริ่มอุปกรณ์ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกล่องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดวิทยุ FM

แอปพลิเคชันวิทยุ FM ในโทรศัพท์มือถือซัมซุงของคุณใช้สายเซตเซ็ทเป็นเสาอากาศ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเซตเซ็ท วิทยุ FM จะไม่สามารถรับสัญญาณสถานีวิทยุได้ หากจะใช้วิทยุ FM ให้ตรวจสอบก่อนว่าได้เชื่อมต่อเซตเซ็ทดีแล้ว จากนั้นให้ค้นหาและบันทึกสถานีวิทยุที่ใช้ได้

หากคุณยังไม่สามารถใช้วิทยุ FM ได้หลังจากดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ให้ลองเข้าสู่สถานที่ที่ต้องการด้วยอุปกรณ์รับคลื่นวิทยุชนิดอื่น หากคุณสามารถรับฟังสัญญาณสถานีได้ด้วยอุปกรณ์รับคลื่นชนิดอื่น อุปกรณ์ของคุณอาจต้องเปิดใช้บริการโปรตติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือของซัมซุง ด้วยเหตุผลบางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณแล้ว

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC

- ตรวจสอบว่าสายเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC ที่ใช้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัปเดตใน PC ของคุณแล้ว

ข้อควรระวังเพื่อความ ปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่น หรือความเสียหายของอุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้ และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึงที่สายไฟ

อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร

ไม่ควรทำให้เกิดการกระแทกหรือทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่หล่น

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

ไม่ใช่อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้เคียง

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไวบนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจจะเปิดได้หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปประกะแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ รมั้ตระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การป้องกันอุปกรณ์, แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่ในบริเวณที่เป็นกรดหรือ ร้อนจัดจนเกินไป
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- รมั้ตระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหาย ขั้วคร่าวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับ ความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ อย่างน้อย 15 ซม
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

**ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ
ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ**

หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิต
อุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ

**หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ
รบกวน**

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของ
อุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของ
เครื่องช่วยฟังของคุณ

การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่

- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อ
การระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการ
น้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจับเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่าย
ไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณ
อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

**อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่น
ความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ**

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุ
ของอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือ ขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
- ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาวางสายด้วยเพราะคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย

- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจของคุณจากความเสี่ยงหลักในการขับอย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออกให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น ตรวจสอบสภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้นให้กดหมายเลขต่อ
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่า คุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
- การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุ ทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ

- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทราบว่ามีการจราจรบนถนน ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
- เมื่ออุปกรณ์เปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่ต้องเปิดอุปกรณ์ ให้ผ้าเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและส่งเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์ ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก

ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง

หากอุปกรณ์ตกลง อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่อุณหภูมิ -20°C ถึง 50°C

- อุปกรณ์ของคุณสามารถเปิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิท เนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80°C
- อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่นบนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0°C ถึง 40°C

อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ของใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
- หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของผู้อื่นหรือสัตว์ต่างๆ

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ไม่ควรกัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในการสนทนาด้วยอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ การสัมผัสเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรือส่งคลื่นความถี่วิทยุมากกว่าปกติ
- ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของคุณเองหรือผู้อื่น

ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ไม่ควรทาสีอุปกรณ์ของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีอาการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของอุปกรณ์ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์

ในการทำความสะดวกอุปกรณ์:

- เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะดวกชั่วคราวของแบตเตอรี่ด้วยสาลิก้อนหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิกที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กฯ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้อุปกรณ์เสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการตลกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

โปรดสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ให้เรียบร้อย

ทางซิมซุงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณสูญหาย

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทข

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate — SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.635 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ

และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่

ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อบริษัทที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสິงแวดล้อม ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์ บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม

สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่งานเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว ก่อนหน้านั้นหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประสาท ถ่ายทอด แปล จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ "เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่" เป็น ชัมชุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ

ชำชุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ชำชุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ชำชุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และชำชุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึ่งชำชุงไม่ได้ควบคุม ชำชุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้

ชำชุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

การติดตั้ง Kies (PC ซิงค์) Kies

1. คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชันล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง (www.samsungmobile.com) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
2. ในโหมดปกติ ให้เปิดรายการแอปพลิเคชันแล้วเลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย** → **การตั้งค่า USB** → **Samsung Kies**
3. สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลกับ PC และการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ PC โปรดดูวิธีใช้ Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

